

# svan

MANUAL DO UTILIZADOR



SVP401600OBA

Leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura

# Português

## Ventoinha de pé de 16

### INSTRUÇÃO

Antes de utilizar, leia atentamente as instruções.

### INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Ler atentamente este manual de instruções antes de colocar o ventilador em funcionamento pela primeira vez

1. Para se proteger contra choques eléctricos, não mergulhe o cabo, as fichas ou a ficha em água ou outro líquido.
2. É necessária uma supervisão apertada quando qualquer ventoinha é utilizada por ou perto de crianças.
3. Desligar a ficha da tomada quando não estiver a ser utilizada e antes de limpar. Deixar arrefecer antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar a ventoinha.
4. Não utilize qualquer ventilador com um cabo ou ficha danificados ou depois de o aparelho funcionar mal ou ter sido danificado de qualquer forma. Devolver o aparelho ao serviço de assistência técnica autorizado mais próximo para exame, reparação ou ajuste.
5. A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar ferimentos.
6. Ligar sempre primeiro a ficha ao aparelho e depois ligar o cabo à tomada de parede. Para desligar, coloque qualquer controlo na posição "off" e, em seguida, retire a ficha da tomada de parede
7. Não utilizar o aparelho para outro fim que não o previsto
8. Nunca utilize o ventilador se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas semelhantes, de modo a evitar um perigo.
9. Não tente reparar a ventoinha por si próprio. Contacte sempre o nosso agente de assistência para reparar ou substituir o aparelho

**A ventoinha não deve ser utilizada por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instrução**

**Este ventilador pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que**

**tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.**


**A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças, a menos que estas**

tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados.

Manter a ventoinha e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Não tocar nas pás com a mão ou com um objeto duro antes de a ventoinha parar, para evitar acidentes.

**GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES.**

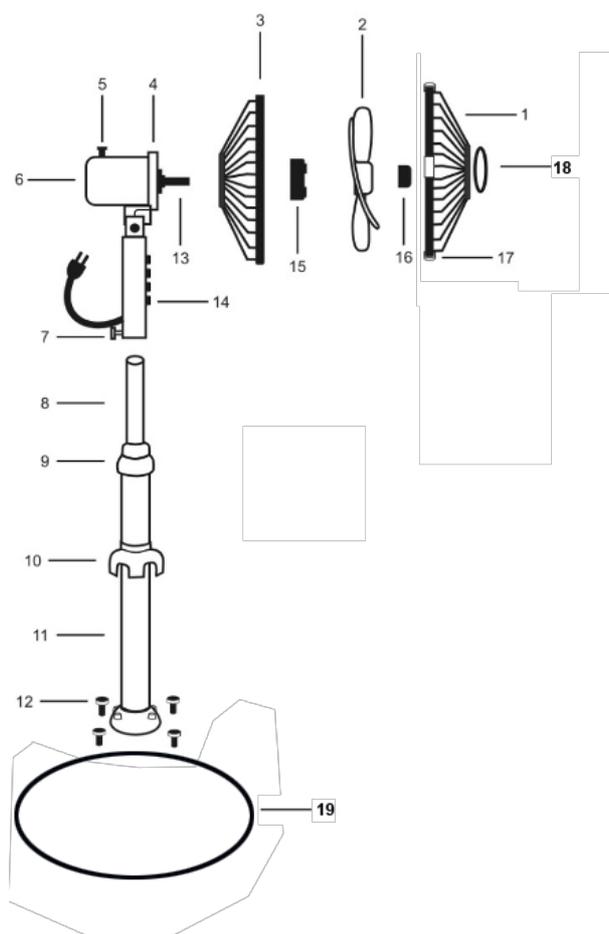


1. Grelha frontal
2. Citações
3. Grelha traseira
4. Caixa do motor
5. Botão de controlo da oscilação
6. Motor
7. Parafuso de ajuste " B "
8. Tubo de extensão
9. Anel de regulação da altura
10. Tampa da tampa
11. Tubo de suporte
12. Parafusos " A "
13. Eixo do motor
14. Botoeira
15. Porca de fixação da grelha traseira
16. Porca de fixação das lâminas
17. Grampos de fixação da grelha frontal
18. Placa central da grelha frontal
19. BASE

#### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Introduzir os ponteiros de plástico (22) na extremidade dos tubos dos pés cruzados (21).
2. Fixar o tubo de suporte (11) à base transversal (21) com os 4 parafusos "A" (12).

3. Introduzir a cobertura do pé (10) através do tubo de suporte até à parte mais baixa.
4. Estenda o tubo de extensão (8) e, em seguida, aperte-o com o anel de regulação da altura (9).
5. Colocar o conjunto motor e botão sobre o tubo de extensão (8) e, em seguida, apertar o parafuso "B" (7).
6. Para terminar, instalar a grelha traseira, apertando-a com a porca de regulação (15), depois colocar as lâminas (2) e apertá-las com a porca (16). Instalar a placa central (20) na grelha frontal (1) com os 3 parafusos (18) e as respectivas anilhas (19). Fixar a grelha frontal (1) à grelha traseira (3) com os cliques de fixação (17).
7. Para ajustar a direção e a altura, desaperte o anel de ajuste da altura (9) e, em seguida, estenda o tubo de extensão (8) até à altura desejada. De seguida, volte a ajustar o anel de regulação da altura (9). Também é possível ajustar a inclinação do motor para o ângulo desejado através do conjunto do motor articulado.
8. Se as lâminas estiverem demasiado agitadas, tente orientá-las, rodando-as um pouco, e volte a ajustá-las.
9. Não introduzir os dedos ou qualquer outro objeto nas grelhas, pois a rotação das lâminas pode provocar ferimentos graves.

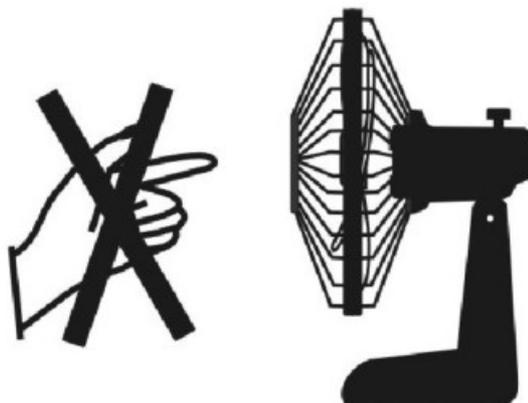

#### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de limpar, desligar da corrente eléctrica. Retirar a proteção frontal Blade. Utilizar um pano macio para limpar as manchas de óleo. Por favor, não bata na lâmina nem altere os seus ângulos.

#### DADOS TÉCNICOS:

220-240V 40W 50Hz

## LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Este aparelho não deve ser colocado no lixo doméstico no final da sua vida útil, mas deve ser oferecido num ponto central de reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos domésticos. Este símbolo no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para esta importante

questão.

Os materiais utilizados neste eletrodoméstico podem ser reciclados. Ao reciclar os electrodomésticos usados, está a dar um importante contributo para a protecção do ambiente. Informe-se junto das autoridades locais sobre o ponto de recolha.

**SVAN TRADING S.L.**  
**Importado por B73737553**  
**Av. Altos Hornos Altos Hornos S/N. Pto.**  
**Sagunto (46520). València, Espanha.**  
**info@svanelectro.com**  
**960600034**