

taurus

ALPATEC 

BOREAL 12 ELEGANCE BOREAL 16C ELEGANCE

Ventilador

Fan

Ventilateur

Ventilator

Ventilatore

Ventilador

Ventilator

Wentylator



Ανεμιστήρα

Вентилятор

Ventilator

Вентилятор

المروحة

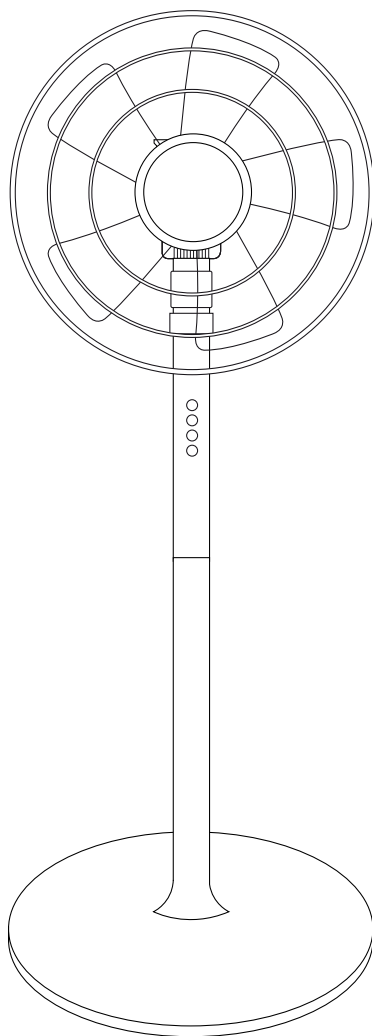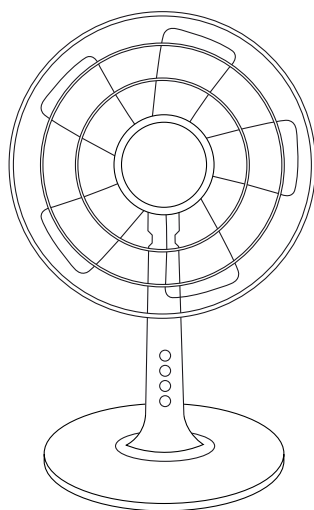



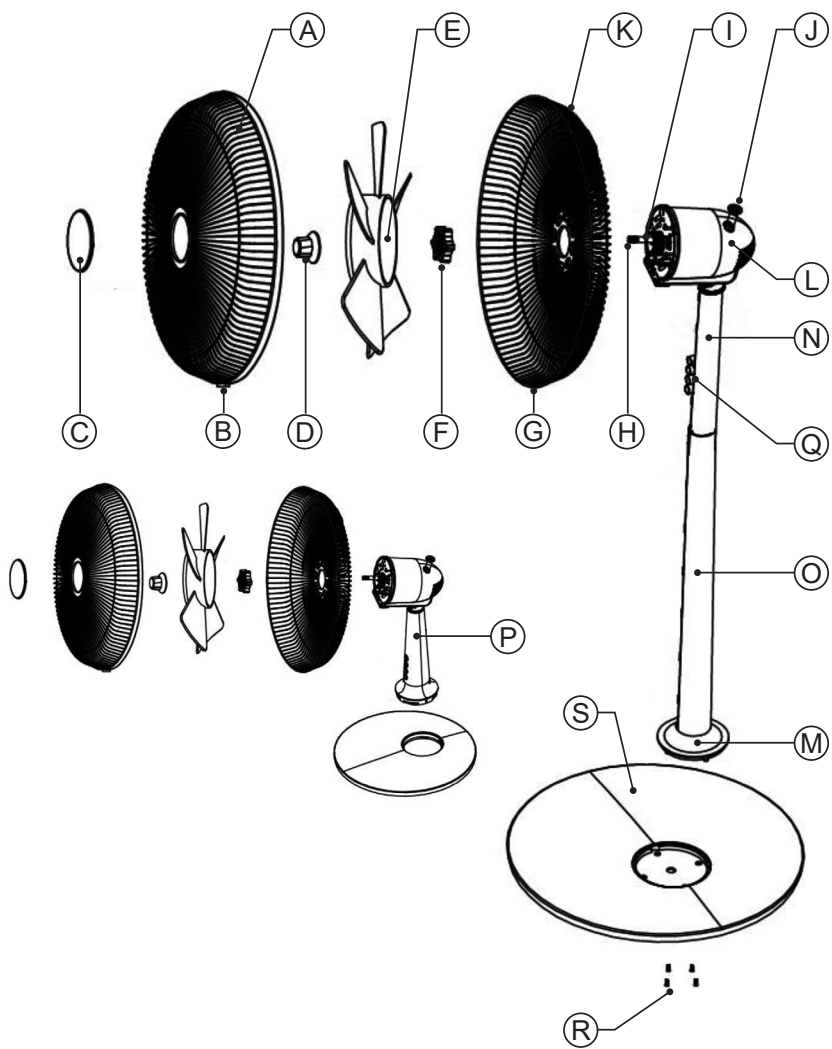


Fig.1

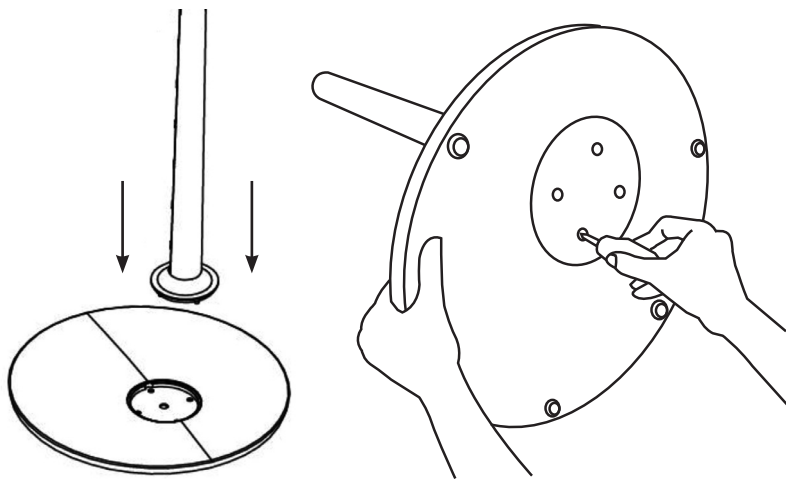


Fig.2


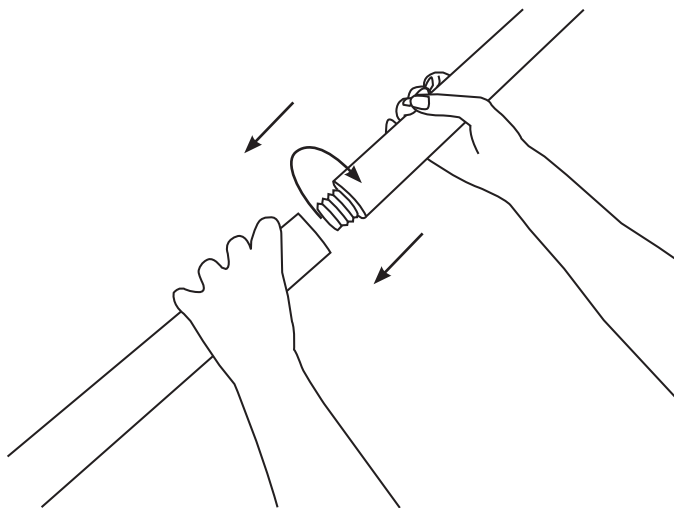


Fig.3

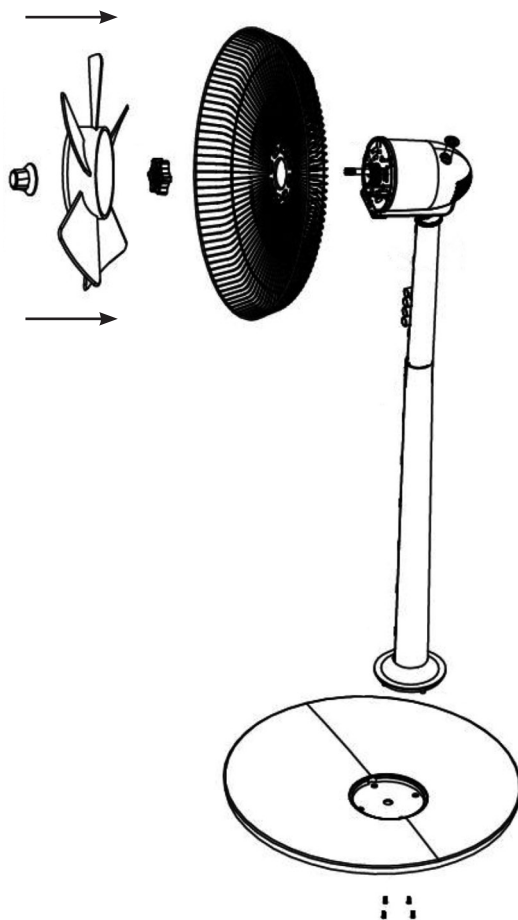

Español

VENTILADOR

Boreal 12 Elegance

Boreal 16C Elegance

Distinguido cliente:

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca TAURUS.

Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

- Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.

- Asegurarse de que el aparato está desenchufado de la red antes de iniciar cualquier operación de instalación o montaje.
- Desenchufar el aparato de la red antes de realizar cualquier operación de limpieza. Asegurarse de que el aparato está desconectado de la alimentación antes de quitar la protección.
- Si la conexión red está dañada, debe ser substituida, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Con el fin de evitar un peligro, no intente desmontarlo o repararlo por sí mismo.
- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- El aparato debe utilizarse y colocarse sobre una superficie plana y estable.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.
- Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.
- No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales visibles de daños.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.

- No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión quede atrapado o arrugado.
- Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- Este aparato no es adecuado para uso en exteriores.
- El cable de alimentación debe ser examinado regularmente en busca de signos de daño, y si está dañado, el aparato no tiene que usarse.
- No utilizar ni guardar el aparato a la intemperie.
- No exponer el aparato a la lluvia o condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de choque eléctrico.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- No tocar las partes móviles del aparato en marcha.

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS:

- Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.
- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.
- Hacer uso del asa/s para coger o transportar el aparato.
- No utilizar el aparato inclinado, ni darle la vuelta.
- No dar la vuelta al aparato mientras está en uso o conectado a la red.
- Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento.
- Verificar que las rejillas de ventilación del aparato no queden obstruidas por polvo, suciedad u otros objetos.
- Mantener el aparato en buen estado. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar al buen funcionamiento del aparato.
- No dejar nunca el aparato conectado y sin vigilancia. Además ahorrará energía y prolongará la vida del aparato.

SERVICIO:

- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar

peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

DESCRIPCIÓN

- A Reja frontal
- B Fijación de las protecciones
- C Tapa frontal
- D Contratuercas disco giratorio
- E Hélice
- F Contratuercas de las protecciones
- G Reja trasera
- H Eje motor
- I Perno del eje
- J Botón Oscilación
- K Asa
- L Tapa motor
- M Pestaña
- N Tubo superior*
- O Tubo inferior*
- P Tubo soporte
- Q Botón velocidad
- R Tornillos*
- S Placa base

(*) Sólo disponible en el modelo Boreal 16C Elegance

En caso de que su modelo de aparato no disponga de los accesorios descritos anteriormente, éstos también pueden adquirirse por separado en los Servicios de Asistencia Técnica.

INSTALACIÓN

- Asegurarse de retirar todo material de embalaje del interior del aparato.
- Asegurarse de que el aparato está desenchufado de la red antes de iniciar cualquier operación de instalación o montaje.
- El aparato debe funcionar con su base acoplada.

MONTAJE DE LA BASE (SOLAMENTE PARA EL VENTILADOR DE SOBREMESA)

- Introducir el cable de corriente por el orificio de la base, insertar la pestaña del tubo en la hendidura del orificio de la base y girar el tubo en el sentido de las agujas del reloj.

MONTAJE DE LA BASE (SOLAMENTE PARA EL VENTILADOR DE PIE)

- Introducir el tubo inferior (O) en el orificio de la base (S) insertando la pestaña (M) del tubo en la hendidura del orificio de la base (Fig. 1).
- Atornillar la pestaña (M) del tubo con la base (Fig. 1).

- Ensartar el tubo superior (N) en el tubo inferior (O) con las manos cerca de la zona del cable, girando la rosca en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo. (Fig. 2).

MONTAJE DE LA REJAS Y LA HÉLICE:

- Desarmar la contratuerca del disco giratorio y la contratuerca de las protecciones del perno del eje motor.
- Montar la protección trasera, acoplándola a los pernos de posicionamiento.
- Fijar la protección al cuerpo motor con la contratuerca (Fig. 3)
- Acoplar la hélice al eje motor haciendo coincidir las ranuras de la base de la hélice con el perno del eje.
- Fijar la hélice con la contratuerca del disco giratorio. La contratuerca debe apretarse haciéndola girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Asegurarse que la hélice rota sin obstrucciones girándola con la mano.
- Situar la parte anterior de la reja frente la reja posterior. Fijar la reja con la banda perimetral y atornillar el tornillo de seguridad con la ayuda de un destornillador.

MODO DE EMPLEO

NOTAS PREVIAS AL USO:

- Retire el film protector del aparato.
- Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje del producto.

USO:

- Desenrollar completamente el cable antes de enchufar.
- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- Poner el aparato en marcha, accionando el uno de los botones selectores de velocidad.
- Orientar el difusor del aparato para dirigir el flujo de aire hacia la dirección deseada.
- Para evitar un arranque demasiado brusco, recomendamos efectuar la puesta en marcha con el mando selector de potencia situado en su posición mínima, y progresivamente una vez el aparato ha arrancado, situarlo a la zona de potencia deseada.

FUNCIÓN VENTILADOR:

- Seleccionar la velocidad de ventilación deseada.
- 0: Ventilador apagado
- 1: Flujo de aire mínimo
- 2: Flujo de aire medio

- 3: Flujo de aire máximo

FUNCIÓN OSCILACIÓN:

- La función oscilación permite dirigir alternativamente y de forma automática el flujo del aparato, formando un abanico de unos 75°
- Para activar esta función tira del botón (J) de la parte trasera.
- Para desactivar esta función, realice la operación inversa.

INCLINACIÓN:

- El aparato puede ajustarse con la mano para obtener la inclinación deseada.

UNA VEZ FINALIZADO EL USO DEL APARATO:

- Parar el aparato, utilizando el selector de velocidad.
- Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- Limpiar el aparato

ASA DE TRANSPORTE:

- Este aparato dispone de un asa en su parte superior para hacer fácil y cómodo su transporte.

LIMPIEZA

- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- No deje entrar agua u otro líquido por las aberturas de ventilación para evitar daños en las partes operativas interiores del aparato.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.
- Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar de forma inexorable la duración de la vida del aparato y conducir a una situación peligrosa.
- Para desmontar el aparato, abra la pinza de la protección frontal y separe las protecciones por los laterales. Si es necesario, puede utilizar una herramienta plana para hacer palanca y así desmontarlo más cómodamente.
- Secar todas las piezas antes de montar y guardar el aparato.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

- En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

PARA LAS VERSIONES EU DEL PRODUCTO Y/O EN EL CASO DE QUE EN SU PAÍS APLIQUE:

ECOLOGÍA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO

- Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.
- El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.



Este símbolo significa que si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

- La siguiente información detalla las características relacionadas con el diseño ecológico:

BOREAL 16C ELEGANCE (Ver II)	
Caudal máximo del ventilador (F)	40,67 m³/min
Potencia utilizada por el ventilador (P)	56,40W
Valor de servicio (SV) (de acuerdo a IEC 60879)	0,72 (m³/min)/W
Consumo de energía en modo de espera (PSB)	0,00 W
Nivel de potencia acústica del ventilador (LWA)	59,24 dB(A)

Velocidad máxima del aire (c)	3,49 m/seg
BOREAL 12 ELEGANCE (Ver III)	
Caudal máximo del ventilador (F)	32,43 m³/min
Potencia utilizada por el ventilador (P)	34,94 W
Valor de servicio (SV) (de acuerdo a IEC 60879)	0,93 (m³/min)/W
Consumo de energía en modo de espera (PSB)	0,00 W
Nivel de potencia acústica del ventilador (LWA)	53 dB(A)
Velocidad máxima del aire (c)	2,62 m/seg

Este aparato cumple con la Directiva 2014/35/EU de Baja Tensión, con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.