


GRECO 16
GRECO 16 ELEGANCE
GRECO 16CR ELEGANCE
GRECO 16CR PURE

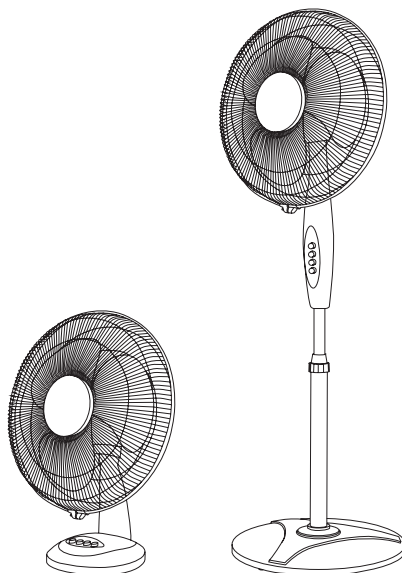


ES. Instrucciones de uso
EN. Instructions for use
FR. Mode d'emploi
PT. Instruções de uso
IT. Istruzioni per l'uso
CA. Instruccions d'ús
DE. Gebrauchsanleitun
NL. Gebruiksaanwijzing
RO. Instrucțiuni de utilizare
PL. Instrukcja obsługi

BG. Инструкция за употреба
EL. Οδηγίες χρήσης
RU. Инструкция по применению
DA. Brugsanvisning
NO. Instruksjoner for bruk
SV. Användningsinstruktioner
FI. Käyttöohjeet
TR. Kullanım için talimatlar
HE. הוראות לשימוש
AR. تعليمات الاستخدام

taurus

GRECO 16
GRECO 16 ELEGANCE

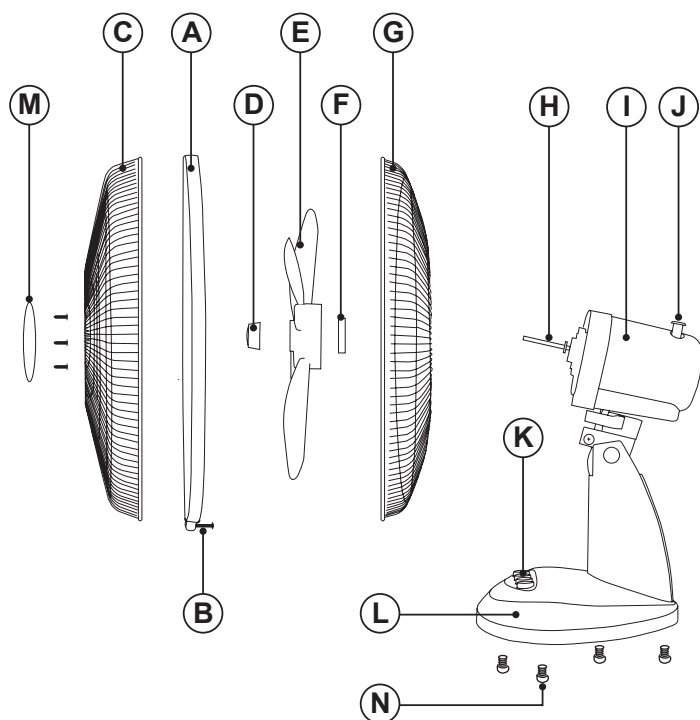

GRECO 16CR ELEGANCE
GRECO 16CR PURE

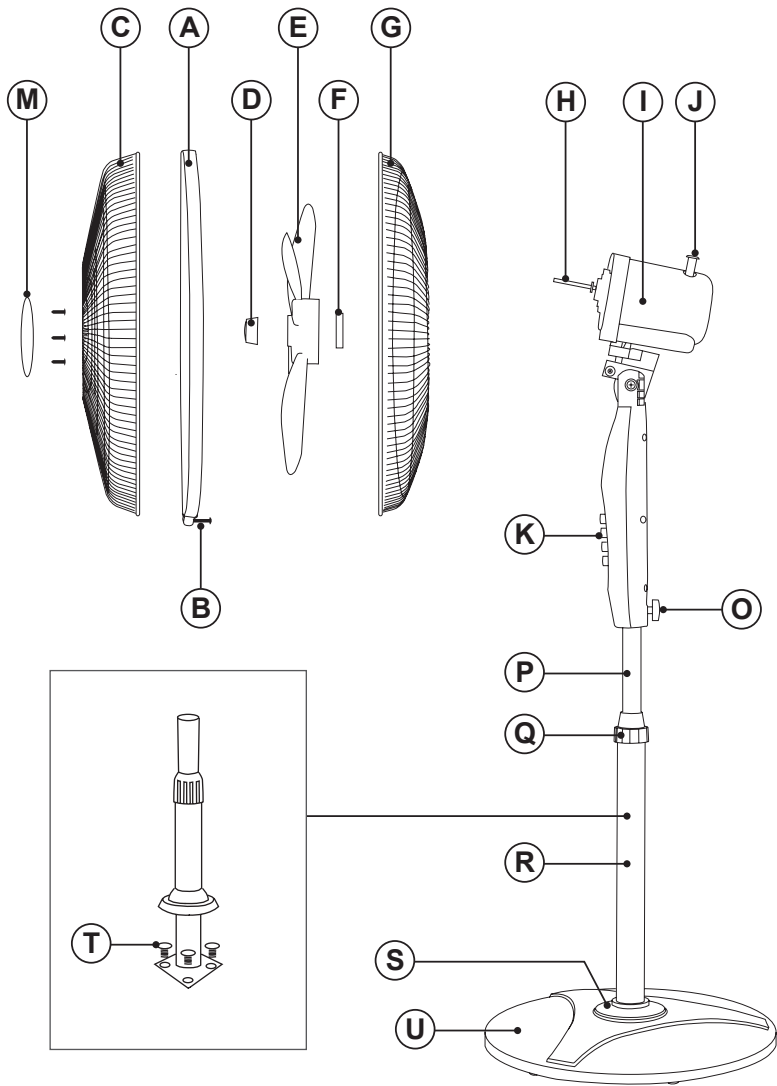


Fig.1


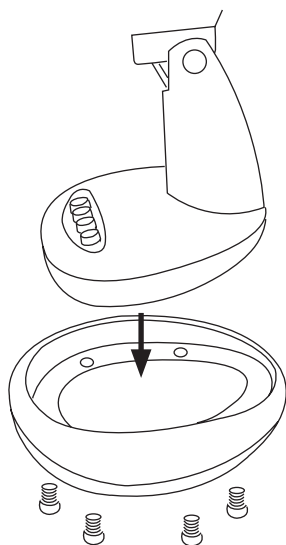


Fig.2



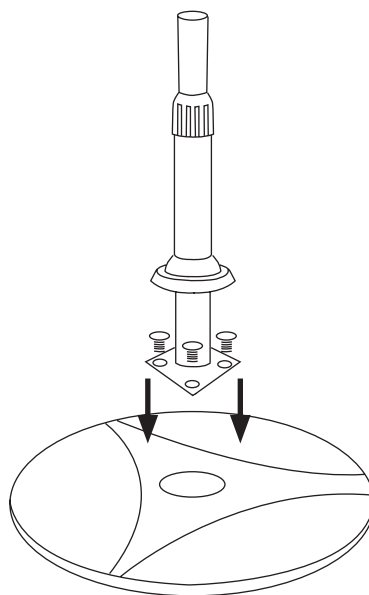

VENTILADOR**GRECO 16****GRECO 16 ELEGANCE****GRECO 16CR ELEGANCE****GRECO 16CR PURE****DESCRIPCIÓN**

- A Correa de fijación
- B Tornillo de seguridad
- C Rejilla delantera
- D Tuerca de la hélice
- E Hélice
- F Tuerca de la rejilla trasera
- G Rejilla trasera
- H Eje del motor
- I Carcasa del motor
- J Mando de oscilación
- K Botones de selección de velocidad
- L Base de ventilador de escritorio
- M Tapa central de la rejilla delantera
- N Pies antideslizantes
- O Contratuercas superior (*)
- P Tubo interior (*) (**)
- Q Rosca del tubo ajustable (*)
- R Tubo base (*)
- S Base (*)
- T Tornillos para la base (*)
- U Base redonda (*)

(*) Sólo disponible en los modelos GRECO 16CR ELEGANCE / GRECO 16CR PURE.

(**) Si no ve esta pieza, asegúrese de que no se encuentra dentro del tubo base antes de ponerse en contacto con nuestro servicio técnico. Retírela con cuidado para evitar cualquier daño. Si el modelo de su aparato no dispone de los accesorios descritos anteriormente, también puede adquirirlos por separado en el Servicio de Asistencia Técnica.

USO Y MANTENIMIENTO

- Extienda completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
- No utilice el aparato si sus accesorios no están bien colocados.
- No utilice el aparato si los accesorios que lleva están defectuosos. Sustitúyalos inmediatamente.

- No utilice el aparato si los botones de selección de velocidad no funcionan.
- No mueva el aparato mientras esté en uso.
- No utilice el aparato si está volcado y no le dé la vuelta.
- No dé la vuelta al aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no lo utilice y antes de emprender cualquier tarea de limpieza.
- Mantenga el aparato en un lugar seco, sin polvo y alejado de la luz solar directa.
- Asegúrese de que el polvo, la suciedad u otros objetos extraños no bloquean la rejilla del ventilador del aparato.
- Mantenga el aparato en buen estado. Compruebe que las piezas móviles no estén desalineadas o atascadas y asegúrese de que no haya piezas rotas o anomalías que puedan impedir el correcto funcionamiento del aparato.
- No deje nunca el aparato conectado y desatendido si no está en uso. Así ahorrará energía y prolongará la vida útil del aparato.
- No utilice el aparato para secar mascotas o animales.
- No utilice el aparato para secar tejidos de ningún tipo.

INSTALACIÓN

- Asegúrese de retirar todo el material de embalaje del interior del aparato.
- Asegúrese de que el ventilador está desconectado de la red eléctrica antes de iniciar cualquier trabajo de instalación o montaje.
- No retire las patas de apoyo ni la base del aparato.
- Asegúrese de que el aparato esté nivelado con el suelo.
- No cubra ni obstruya ninguna abertura del aparato.
- El enchufe debe ser fácilmente accesible para poder desconectarlo en caso de emergencia.
- El aparato debe utilizarse con la base colocada.

MONTAJE DE LA BASE VENTILADOR DE MESA

- Para fijar la base al aparato, coloque éste boca abajo.
- Coloque la base en el cuerpo principal y fíjela con los tornillos suministrados (Fig. 1).
- Coloque el aparato en posición vertical para comprobar que la base funciona correctamente.

MONTAJE DE LA BASE VENTILADOR DE SUELO

- Encaje la base con el tubo base y fíjela con los tornillos suministrados. (Fig. 2)
- Coloque el tubo interior en el cuerpo principal del aparato y fíjelo.

- Coloque el aparato en pie para comprobar que la base funciona correctamente.

MONTAJE DE LA REJILLA Y LA HÉLICE

- Retire la tuerca de la rejilla trasera y la tuerca de la hélice del eje del motor si están unidas a él al sacar el aparato de su embalaje.
- Coloque la rejilla trasera en la carcasa del motor, haciendo coincidir sus puntos de ajuste.
- Apriete la tuerca trasera que sujeta la rejilla y asegúrese de un ajuste correcto.
- Coloque la hélice en el eje del motor en su posición correcta.
- Apriete la tuerca que fija la hélice y asegúrese de un ajuste correcto.
- Haga coincidir la rejilla delantera con la rejilla trasera.
- Fije las rejillas colocando alrededor su correa de fijación y apriete el tornillo de seguridad utilizando un destornillador.
- Compruebe la correcta rotación de la hélice.

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE SU USO

- Asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje del producto.
- Lea atentamente el folleto "Consejos de seguridad y advertencias" antes del primer uso.
- Prepare el aparato según la función que desee utilizar:

USO

- Extienda completamente el cable de alimentación antes de enchufarlo.
- Fije el aparato a su base asegurándose de que queda correctamente encajado en su sitio.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Guíe el aparato para dirigir el flujo de aire en la dirección deseada.
- Encienda el aparato utilizando uno de los botones de selección de velocidad.
- Seleccione la velocidad deseada.

FUNCIÓN VENTILADOR

- Seleccione la posición del ventilador.
- Seleccione la velocidad de ventilación deseada.

FUNCIÓN DE OSCILACIÓN

- La función de oscilación permite dirigir el flujo del aparato para que se alterne automáticamente en un rango de 75°.

- Para activar esta función, pulse el mando de oscilación.
- Para desactivar esta función, tire hacia arriba del mando de oscilación.

AJUSTE DE LA ALTURA

- La altura del aparato puede ajustarse desbloqueando la rosca del tubo ajustable, colocando el aparato a la altura deseada y volviendo a bloquear la rosca.

CUANDO HAYA TERMINADO DE UTILIZAR EL APARATO

- Pare el aparato, seleccionando la posición 0 en el mando selector de velocidad.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Limpie el aparato.

ASA(S) DE TRANSPORTE

- Este aparato tiene un asa en la parte trasera para que sea fácil y cómodo de transportar.

LIMPIEZA

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe antes de emprender cualquier tarea de limpieza.
- Limpie el equipo con un paño húmedo con unas gotas de detergente líquido y séquelo.
- No utilice disolventes, ni productos con un pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para limpiar el aparato.
- No deje que entre agua ni ningún otro líquido en las rejillas de ventilación para evitar daños en las partes internas del aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo el grifo.
- Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie puede deteriorarse y esto afectará inevitablemente a la vida útil del aparato y hará que su uso no sea seguro.