


taurus

WHITE & BROWN


DARKFIRE DOMINO

Placa de inducción portátil
Portable induction plate
Plaque à induction portable
Induktionskochplatte
Piastra a induzione
Placa de indução portátil
Placa d'inducció portàtil
Inductie fornuis
Płyty indukcyjna
Επαγωγική πλάκα
Индукционная плита
Placa a Inductie
Индукционна плоча

طباخ الحث

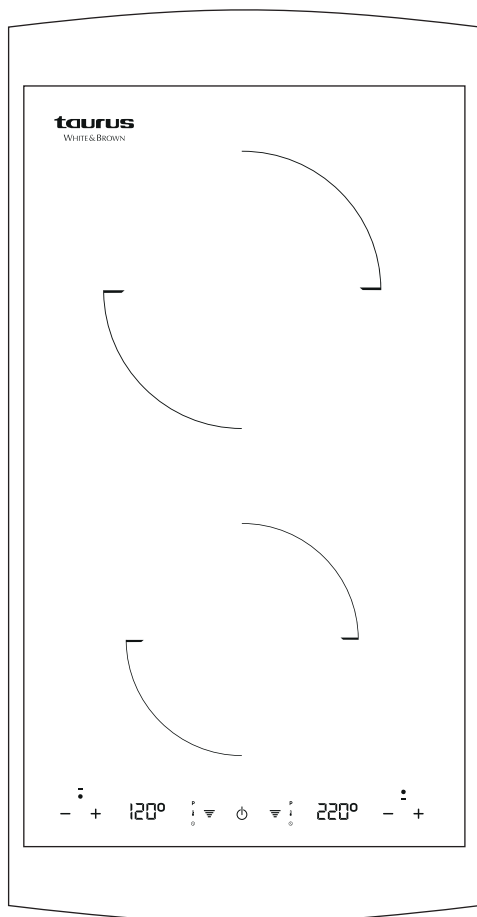



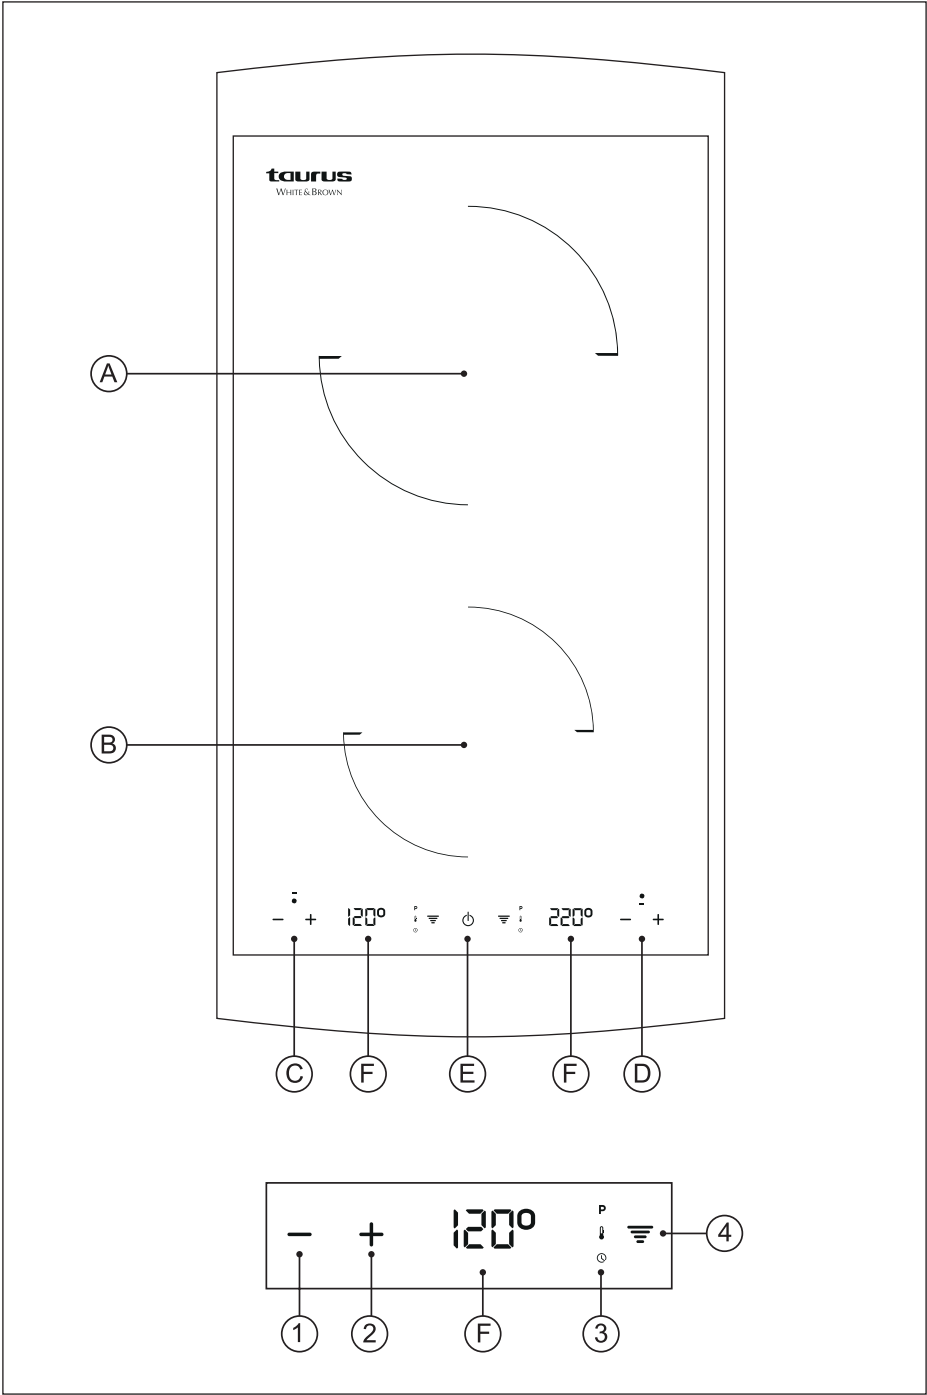

Español

Placa de inducción portátil Darkfire Domino

DESCRIPCIÓN

A	Fuego superior de Ø19 cm
B	Fuego inferior de Ø15 cm
C	Controles del fuego inferior
D	Controles del fuego superior
E	Botón On/Off
F	LCD Screens

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | - Button |
| 2 | + Button |
| 3 | Selector de funciones |
| 4 | Selector de modo / placa |

- Caso de que su modelo de aparato no disponga de los accesorios descritos anteriormente, éstos también pueden adquirirse por separado en los Servicios de Asistencia Técnica.

CONSEJOS PRÁCTICOS:

- Usar el utensilio de cocción adecuado al tamaño del foco de cocción.
- No cocinar los alimentos con exceso de agua. Cuanta más agua utilice más energía es necesaria.
- Siempre que pueda usar la olla a presión, ahorra tiempo y energía.
- Encender los focos de cocción solo cuando estén los recipientes listos y apagarlos antes de retirarlos.
- Los utensilios de cocción deben ser planos.
- Usar recipientes de cocción adecuados a la cantidad a cocinar. Usar recipientes grandes para poca cantidad aumenta el consumo de energía.
- Cocinar sin usar la tapa del recipiente de cocción aumenta el consumo de energía.

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS:

- Antes de cada uso, extender completamente el cable de alimentación del aparato.
- No mover el aparato mientras está en uso.
- No dar la vuelta al aparato mientras está en uso o conectado a la red.

- Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento.
- No guardar el aparato si todavía está caliente.
- No dejar nunca el aparato conectado y sin vigilancia. Además ahorrará energía y prolongará la vida del aparato.

INSTALACIÓN

- Asegurarse de retirar todo material de embalaje del interior del aparato.
- No retirar las patas del aparato.
- No cubrir ni obstruir ninguna de las aberturas del aparato.
- La clavija debe ser fácilmente accesible para poder desconectarla en caso de emergencia.
- El aparato debe funcionar con sus pies base acoplados.

MODO DE EMPLEO

NOTAS PREVIAS AL USO:

- Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje del producto.

USO:

- Extender completamente el cable antes de enchufar.
- Enchufar el aparato a la red eléctrica. La placa accederá a la electricidad y sus pantallas se encenderán.
- Poner el utensilio con el que quiere cocinar en el fuego.
- ATENCIÓN: Por favor revise si sus utensilios son aptos para la inducción.
- Poner el aparato en marcha, accionando el botón marcha/paro.
- ATENCIÓN: Use los controles izquierdos para controlar el fuego inferior y los derechos para controlar el fuego superior.

FUNCIÓN:

- Seleccione el fuego que quiere usar.
- Presione el selector de modo del lado que desee programar durante 2s. El fuego empe-

zará a funcionar.

MODO POTENCIA

- Una vez presionado el selector de modo, este modo empezará a funcionar, y una luz le indicará que el modo "P", ha sido seleccionado.
- Presione los botones +/- para cambiar la potencia seleccionada. Esta función tiene 10 niveles de potencia:
- Fuego pequeño: 120, 300, 500, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 W
- Fuego grande: 120, 300, 500, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 W.

MODO TEMPERATURA

- Una vez has abierto la placa, presione 3 veces el selector de modo. El símbolo °C situado al lado de la pantalla será indicado con una luz led.
- Presione los botones +/- para cambiar de temperatura: 60 °C, 80 °C, 100 °C, 120 °C, 140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C, 240 °C.

FUNCIÓN TEMPORIZADOR

- En los dos modos, potencia y temperatura, si presionas en el botón de selector de función una vez han empezado, y en la pantalla se mostrará 0:00. Aquí podrá programar el tiempo de cocción entre 0:01 y 3:00 para que la placa se apague automáticamente.
- Para confirmar el tiempo seleccionado, si no interacciona durante 5 segundos, la placa lo aceptará.
- Para cancelar la función, apague la placa o cancele la operación del fuego.

UNA VEZ FINALIZADO EL USO DEL APARATO:

- Parar el aparato, accionando el interruptor marcha/paro.
- Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- Limpiar el aparato

CÓDIGOS DE ERROR

- La pantalla puede mostrar distintos códigos de error.
- E0 → No se detecta utensilio en la placa
- E1 → No llega suficiente Voltaje a la placa.
- E2 → Demasiado voltaje en el interior.
- E3 → Termostato abierto

- E4 → Termostato roto o desconectado
- E5 → Protección sobrecalentamiento
- E6 → Sobrecalentamiento del fusible
- E7 → Fallo en el sensor de la placa.

LIMPIEZA

- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.
- Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar de forma inexorable la duración de la vida del aparato y conducir a una situación peligrosa.

MENSAJES ESPECIALES

SÍNTOMAS	VALIDACIONES	REMEDIO
Una vez conectada y pulsado el botón de marcha/paro el aparato no se enciende	Hay una caída de tensión	Espere a que se resuma el servicio
	¿Hay un problema interno del aparato?	Lleve el producto al servicio técnico de asistencia más cercano
	Esta firmemente conectado a la corriente	
El calentamiento es interrumpido durante el uso normal y se oye un "Beep"	¿Los utensilios son compatibles con la placa?	Si no, reemplaza el utensilio. Use siempre utensilios compatibles con la inducción.
	¿El utensilio está centrado?	Centre el utensilio en la placa de inducción
	Has removido el utensilio varias veces	Probablemente el sistema a apagado la placa automáticamente