



Orbegozo

CLIMATIZADOR – MANUAL DE INSTRUCCIONES
AIR COOLER - INSTRUCTION MANUAL
CLIMATISEUR - MANUEL D'INSTRUCTIONS
CLIMATIZADOR - MANUAL DE INSTRUÇÕES



AIR 52

Sonifer, S.A.
Avenida de Santiago, 86
30007 Murcia
España
E-mail: sonifer@sonifer.es
Made in P.R.C.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference in order to obtain the best results and ensure safe use.

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale d'utilisation.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização.

Estimado Cliente: Si sigue las recomendaciones incluidas en este manual de instrucciones, el electrodoméstico le ofrecerá un alto rendimiento constante y funcionará correctamente durante muchos años.

Antes de la puesta en servicio de este aparato lea detenidamente el manual de instrucciones y guarde este bien incluida la garantía, el recibo de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje interior. En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el manual de instrucciones.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado a fin de evitar un peligro.

6. No desconecte nunca tirando del cable.
 7. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
 8. No manipule el aparato con las manos mojadas.
 9. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
 10. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.
 11. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
 12. Este aparato es sólo para uso doméstico.
 13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede solicitarla por correo electrónico a través de sonifer@sonifer.es
 14. **ADVERTENCIA:** En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.
- Nunca introduzca los dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador se encuentre en funcionamiento.
 - Desenchufe el aparato cuando lo mueva de un sitio a otro.
 - Desenchufe el aparato cuando vaya a quitar las rejillas protectoras para limpiarlo.

- Al poner en marcha el aparato asegúrese de colocarlo sobre una superficie plana y estable para evitar que vuelque.
- NO USE el ventilador en una ventana. La lluvia puede ocasionar un peligro de naturaleza eléctrica. No deje el ventilador en funcionamiento cerca de donde se haya recogido agua para evitar posibles riesgos de carácter eléctrico.
- No ponga en marcha este aparato cerca de una hoguera, ya que puede prender y provocar fuego, ocasionando daños personales y materiales.
- No utilice este aparato en zonas donde haya o se almacenen líquidos como gasolina, pintura u otros líquidos inflamables.
- No intente desmontar o alterar el aparato de modo distinto a lo que se especifica en este manual. Ya que podría provocar una descarga eléctrica, fuego o daños personales.
- No cubra u obstaculice ninguno de los flujos de aire hacia las rejillas de entrada o salida, ya que el aparato se podría calentar y provocar un incendio.
- Mantenga todos los objetos al menos a 1,5 metros de los laterales frontales y traseros del aparato.

FUNCIONES

1. Refrigeración / Humidificación: Este aparato puede utilizarse como humidificador, utilizado junto con los acumuladores de frío, este aparato puede refrescar el ambiente.
2. Control electrónico: seguro y duradero.



3. Velocidad ajustable: tiene tres velocidades: baja, media y alta.
4. Modos de funcionamiento: normal, brisa (la velocidad va cambiando de alta a baja automáticamente) y noche (la velocidad varía de alta a baja llegando a pararse en algunos momentos para ayudar a dormir).
5. Función humidificación: esta función humidifica el ambiente.
6. Función oscilante: las lamas interiores giran automáticamente facilitando la corriente de aire hacia todo el ambiente. También puede mover transversalmente las lamas al seleccionar manualmente la dirección del aire arriba y abajo.
7. Mando a distancia: para controlar las funciones del aparato a distancia.
8. Filtro de aire desmontable y acumuladores de frío: fácil de limpiar, se puede usar un cepillo suave y detergente.


MONTAJE


1. Abra el embalaje y saque el climatizador.
 2. Saque el depósito de agua a la mitad y échele agua limpia.
 - Preste atención al nivel de agua.
 - , Vierta el agua por encima del nivel "MIN" pero no más del nivel "MAX".
- ℱ Para obtener el efecto enfriamiento, puede colocar los acumuladores de frío en el depósito (después de haber estado en el congelador).


Atención: corte la corriente cuando vierta el agua en el depósito.


FUNCIONAMIENTO


Enchufe el aparato a la red. Se encenderá el indicador  en el panel de control mientras esté en espera. Encienda el aparato pulsando el botón  por defecto se encenderá a velocidad media en modo normal. Púlselo otra vez para ponerlo en modo de espera.


1. Botón de velocidad : pulse este botón y la velocidad cambiará en la siguiente secuencia (media, alta y baja):





2. Botón de modo : por defecto el aparato funciona en modo normal. Pulse el botón para pasar a modo brisa y otra vez para pasar a modo noche. Si pulsa una tercera vez volverá a modo normal.

3. Modo oscilación : pulse este botón y la dirección del aire cambiará de izquierda a derecha. Púlselo otra vez para parar esta función. También puede girar las paletas transversalmente con sus manos, para orientar la corriente de aire hacia arriba o hacia abajo.


4. Botón temporizador : programe el temporizador de 0 a 8 horas, cada vez que pulse el botón añadirá 1 hora.

5. Modo frío  : pulse el botón para conectar la función frío. Coloque los acumuladores de frío (después de estar unas horas en el congelador) en el tanque de agua para que el aire salga aún más frío. Pulse otra vez este botón para parar este modo.

6. Botón de humidificación  : pulse este botón para activar la función humidificador, en este modo la velocidad de función solo será 1.

7. Botón ionizador  : Pulse el botón para activar la función ionizador y mantener el aire fresco. Púselo otra vez para detener la función ionizador.

PANEL DE CONTROL TÁCTIL Y PANTALLA

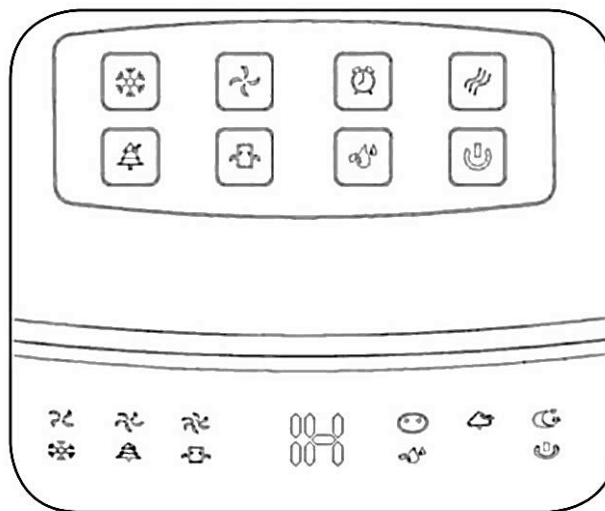

USO DEL MANDO A DISTANCIA



Tiene el mismo funcionamiento que el panel de control táctil.

USO DEL ACUMULADOR DE FRÍO

El cristal de hielo posee la característica principal de mantener el frío, puede absorber el calor del agua y hacer que baje la temperatura de agua del depósito por debajo de la temperatura ambiente, de modo que el aire será mucho más frío.

Modo de empleo:

- Añada agua al ACUMULADOR hasta la indicación MÁX y colóquelo en el congelador para asegurarse de que congela por completo.
- Coloque el ACUMULADOR en el depósito de agua.
- Hay dos ACUMULADORES que se pueden emplear de forma intercalada.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la pantalla del filtro de aire

Desconecte el enchufe, quite los tornillos superiores del filtro para poder sacar el filtro de aire. Limpie la pantalla del filtro de aire con detergente neutro y una brocha. A continuación, límpielo con agua limpia y vuelva a instalarlo en el dispositivo.

2. Limpie la almohadilla húmeda

Desconecte el enchufe de la corriente, desmonte la pantalla del filtro de aire (para quitar el filtro de aire siga el proceso del punto anterior) y retire la almohadilla húmeda del soporte. Limpie la almohadilla húmeda con detergente neutro y una brocha. A continuación, límpiela con agua limpia y vuelva a instalarla en el dispositivo.

Atención: la almohadilla húmeda debe instalarse por completo, para evitar fugas.

3. Limpie el depósito de agua

Desconecte el enchufe, saque el depósito de agua 1/2 y utilice una brocha suave para limpiarlo. Utilice detergente neutro y pase un paño suave por la parte interior del depósito.

Nota: Si necesita limpiar el depósito completamente, deberá soltar la bomba de agua girando los dos clips que la sujetan.

4. Limpie la carcasa

Limpie con detergente neutro y un paño suave.

Atención: Desconecte el enchufe cuando limpie el dispositivo. No deje restos de agua en el panel de control.

FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO Y MANTENIMIENTO

Funcionamiento defectuoso	Posibles razones	Solución
No funciona	Desconectado o conexión defectuosa	Conecte el cable de corriente y asegúrese de que conecta bien.
Escaso resultado del sistema de extracción	Pantalla de filtro de aire bloqueada con polvo. Entrada de aire bloqueada con cuerpo extraño.	Retire y limpie la pantalla del filtro de aire. Retire el cuerpo extraño de la entrada de aire.

Repare el dispositivo ante las siguientes situaciones:

1. Funcionamiento irregular o sin funcionamiento.
2. Funcionamiento irregular desde la entrada de agua o por cuerpo extraño.



Eliminación del electrodoméstico viejo.

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.