



Manual Usuario

Frigorífico combi No Frost

SC185604ENFD
SC185604ENFDX

Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.



En interés de su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente este manual de usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que utilicen el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y sus características de seguridad. Conserve estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el aparato si este se traslada o se vende, de modo que todas las personas que lo utilicen a lo largo de su vida útil estén debidamente informadas sobre el uso y la seguridad del aparato. Por la seguridad de las personas y de los bienes, respete las precauciones de estas instrucciones de uso, ya que el fabricante no se hace responsable de los daños causados por omisión.

Seguridad de los niños y personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos implicados.
- Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

- Si va a desechar el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños que juegan puedan sufrir una descarga eléctrica o quedar encerrados en su interior.

- Si este aparato, que cuenta con juntas magnéticas en la puerta, va a sustituir a un aparato antiguo con cierre de muelle (pestillo) en la puerta o la tapa, asegúrese de inutilizar dicho cierre antes de desechar el aparato antiguo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

- **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación del aparato o de la estructura de instalación empotrada libres de obstrucciones.

- **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante. No dañe el circuito refrigerante.

- **¡ADVERTENCIA!** No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas para hacer helados) dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este fin por el fabricante.

- **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un período prolongado, ya que podría estar muy caliente. 1.Si hay una luz en el compartimento.



□ **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.

□ **¡ADVERTENCIA!** No coloque múltiples tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

- No almacene sustancias explosivas, como aerosoles con propelentes inflamables, dentro de este aparato.
- El refrigerante isobutano (R-600a) está contenido en el circuito refrigerante del aparato; es un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito refrigerante resulte dañado.
 - evite llamas abiertas y fuentes de ignición
 - ventile a fondo la habitación en la que se encuentre el aparato
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de cualquier manera. Cualquier daño en el cable puede provocar un cortocircuito, incendio y/o descarga eléctrica.
- Este aparato está destinado a su uso en el hogar y en aplicaciones similares.



- **¡ADVERTENCIA!** Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser sustituido por un servicio técnico autorizado o por personal de servicio cualificado.
- **¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este aparato es una “lámpara de uso especial”, utilizable únicamente con el aparato suministrado. Esta “lámpara de uso especial” no es apta para iluminación doméstica.¹
- El cable de alimentación no debe alargarse.
- Asegúrese de que el enchufe no quede aplastado ni dañado por la parte posterior del aparato. Un enchufe aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Asegúrese de que se puede acceder al enchufe de red del aparato.
- No tire del cable de alimentación.
- Si la toma de corriente está floja, no inserte el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No debe utilizar el aparato sin la lámpara.
- Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.
- No retire ni toque objetos del compartimento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por frío/congelación.
- Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No coloque objetos calientes sobre las partes de plástico del aparato.
- No coloque alimentos directamente contra la pared trasera.

¹ Si hay una luz en el compartimento.

-
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez descongelados.¹
 - Guarde los alimentos congelados envasados previamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.¹
 - Deben respetarse estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones correspondientes.
 - No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el compartimento del congelador, ya que se genera presión en el recipiente, lo que puede provocar su explosión y causar daños al aparato.¹
 - Los helados pueden causar quemaduras por frío si se consumen directamente del aparato.¹
 - Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:
 - Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
 - Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
 - Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 h; purgue el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
 - Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados dentro del frigorífico, de modo que no entren en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
 - Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas (si están presentes en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos previamente congelados, conservar o preparar helados y hacer cubitos de hielo.¹ Si hay un compartimento congelador.
 - ² Si hay un compartimento de conservación de alimentos frescos.

Información de Seguridad

- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si están presentes en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si el aparato se deja vacío durante períodos prolongados, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho en su interior.

Cuidado y limpieza

- Antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para eliminar la escarcha del aparato. Utilice una espátula de plástico.¹
- Examine regularmente el desagüe del frigorífico para comprobar el agua de descongelación. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe está obstruido, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.²

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones indicadas en los párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si presenta daños. No conecte el aparato si está dañado. Informe inmediatamente de los posibles daños al establecimiento donde lo adquirió. En ese caso, conserve el embalaje.

¹ Si hay un compartimento congelador.

² Si hay un compartimento de conservación de alimentos frescos.

- Se recomienda esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite vuelva a fluir hacia el compresor.
- Debe haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato; la falta de esta provoca sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relativas a la instalación.
- Siempre que sea posible, los separadores del producto deben colocarse contra una pared para evitar tocar o entrar en contacto con las partes calientes (compresor, condensador) y prevenir posibles quemaduras.
- El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni cocinas.
- Asegúrese de que el enchufe de red sea accesible después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico necesario para el mantenimiento del aparato debe ser realizado por un electricista cualificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado y solo deben utilizarse repuestos originales.

Ahorro de energía

- No introduzca alimentos calientes en el aparato;
- No coloque los alimentos demasiado juntos, ya que esto impide la circulación del aire; 
- Asegúrese de que los alimentos no toquen la parte trasera del/de los compartimento(s);

- Si se corta la electricidad, no abra la(s) puerta(s);
- No abra la(s) puerta(s) con frecuencia;
- No deje la(s) puerta(s) abierta(s) durante demasiado tiempo;
- No ajuste el termostato a temperaturas excesivamente frías;
- Todos los accesorios, como cajones, estantes y balcones, deben mantenerse en su lugar para un menor consumo de energía.

Protección del medio ambiente

 Este aparato no contiene gases que puedan dañar la capa de ozono, ni en su circuito refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos o domésticos. La espuma aislante contiene gases inflamables; el aparato debe eliminarse de acuerdo con la normativa vigente para electrodomésticos, que puede obtenerse de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.

 El símbolo que aparece en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana

que de otro modo podrían producirse por una gestión inadecuada de los residuos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, su servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales marcados con el símbolo son reciclables. Deseche el embalaje en los contenedores de recogida adecuados para su reciclaje.

Eliminación del aparato


1. Desconecte el enchufe de red de la toma de corriente.
2. Corte el cable de alimentación y deséchelo.



 **¡ADVERTENCIA!** Durante el uso, el mantenimiento y la eliminación del aparato, preste atención a los símbolos similares al que aparece a la izquierda, que se encuentran en la parte trasera del aparato (panel posterior o compresor) y son de color amarillo o naranja. Indican riesgo de incendio. Existen materiales inflamables en los tubos del refrigerante y en el compresor.

Manténgase alejado de fuentes de fuego durante el uso, el mantenimiento y la eliminación del aparato.

Descripción general

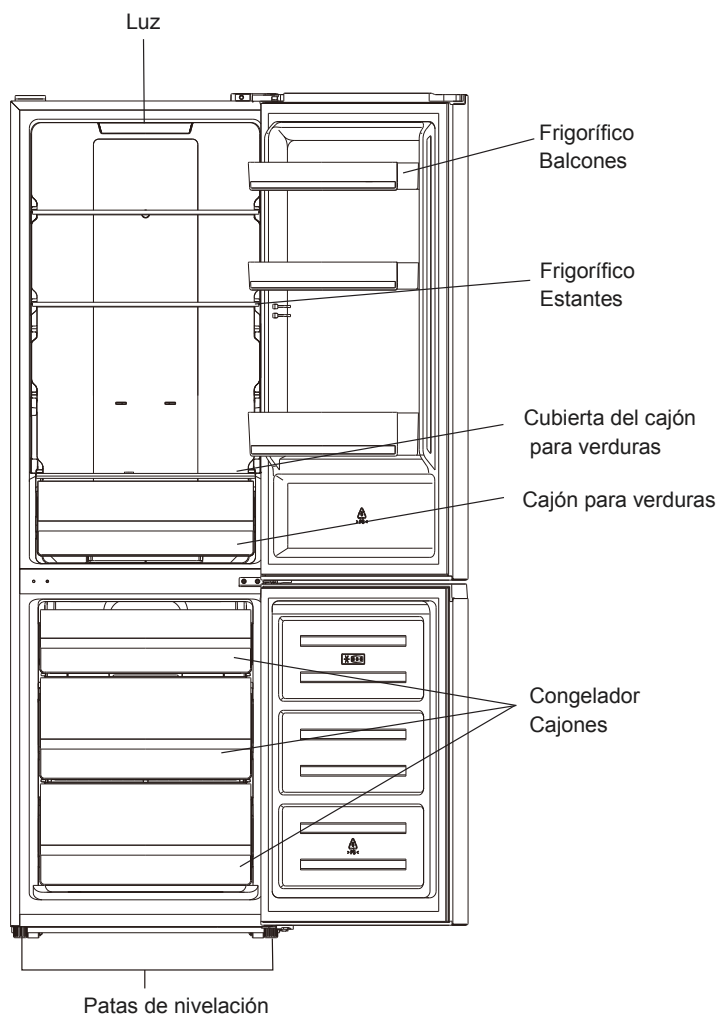

Nota: La imagen de arriba es solo de referencia. El aparato real puede ser diferente.

Instalación

Requisitos de espacio

- Seleccione una ubicación sin exposición directa a la luz solar;
- Seleccione una ubicación con suficiente espacio para que las puertas del frigorífico se abran fácilmente;
- Seleccione una ubicación con un suelo nivelado (o casi nivelado);
- Deje espacio suficiente para instalar el frigorífico sobre una superficie plana;
- Deje espacio libre a la derecha, izquierda, parte trasera y superior durante la instalación. Esto ayudará a reducir el consumo de energía y a mantener más bajas las facturas eléctricas;
- Mantenga al menos un espacio de 50 mm en ambos lados y en la parte trasera.

Posicionamiento

Instale este aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática indicada en la placa de características del aparato:

- temperatura extendida: este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente comprendidas entre 10 °C y 32 °C (SN);
- temperatura templada: este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente comprendidas entre 16 °C y 32 °C (N);
- subtropical: este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente comprendidas entre 16 °C y 38 °C (ST);
- tropical: este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente comprendidas entre 16 °C y 43 °C (T).

Ubicación

El aparato debe instalarse bien alejado de fuentes de calor como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente alrededor de la parte trasera del mueble. Para garantizar el mejor rendimiento, si el aparato se coloca debajo de un mueble superior, la distancia mínima entre la parte superior del mueble y el mueble superior debe ser de al menos 50 mm. Sin embargo, lo ideal es que el aparato no se coloque debajo de muebles superiores.

La nivelación precisa se garantiza mediante uno o más pies ajustables situados en la base del mueble.

Este aparato de refrigeración no está destinado a utilizarse como aparato empotrado.

☐ **Advertencia:** Debe ser posible desconectar el aparato de la red eléctrica; por lo tanto, el enchufe debe ser fácilmente accesible después de la instalación.

Conexión eléctrica




Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que la tensión y la frecuencia indicadas en la placa de características correspondan a su suministro eléctrico doméstico. El aparato debe estar conectado a tierra. El cable de alimentación dispone de un contacto para este fin. Si la toma de corriente doméstica no está conectada a tierra, conecte el aparato a una toma de tierra independiente conforme a la normativa vigente y consulte a un electricista cualificado.

El fabricante declina toda responsabilidad si no se respetan las precauciones de seguridad indicadas anteriormente. Este aparato cumple con las Directivas CEE.



Reversibilidad de la puerta

Antes de invertir el sentido de apertura de la puerta, prepare las siguientes herramientas y materiales: destornillador plano, destornillador de cruz, llave inglesa y los componentes incluidos en la bolsa de plástico:


Cubierta de la bisagra izquierda de la puerta × 1 Cierre asistido izquierdo en la puerta superior × 1 Cierre asistido izquierdo en la puerta inferior × 1





1. Desatornille la cubierta de la bisagra superior y desconecte los conectores del interruptor de la puerta y del arnés.

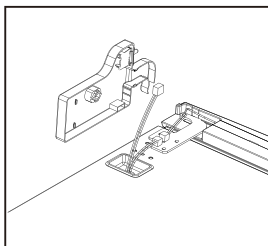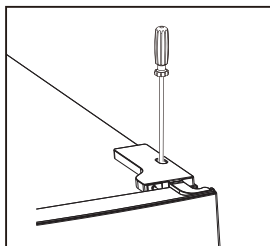



2. Desatornille la bisagra superior.

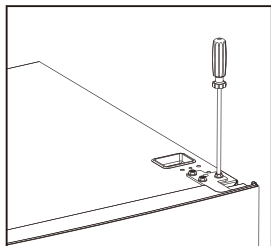



3. Retire el pasador con un destornillador y gire el soporte de la bisagra. A continuación, vuelva a colocar el pasador en el

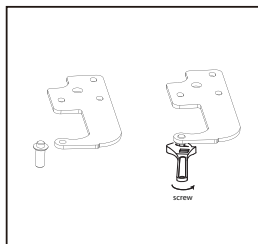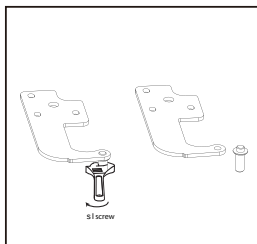





4. Mueva el interruptor de la puerta desde la cubierta de la bisagra derecha a la cubierta de la bisagra izquierda incluida en la bolsa de accesorios.

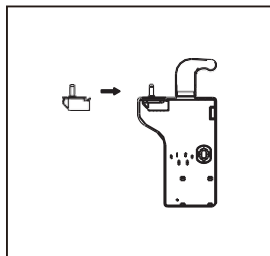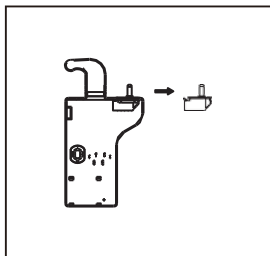

5. Retire la cubierta de la parte superior de la puerta superior y mueva el arnés del lado derecho al lado izquierdo; a continuación, vuelva a colocar la cubierta.

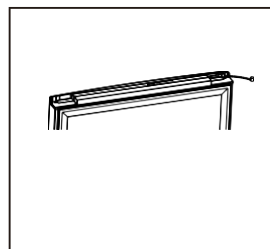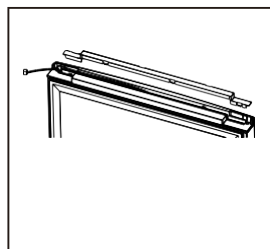


6. Mueva la cubierta superior izquierda al lado derecho.

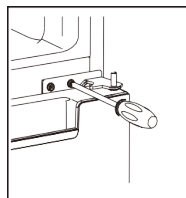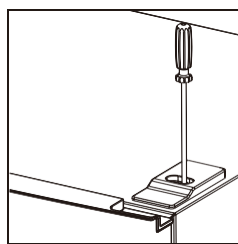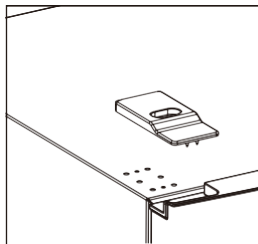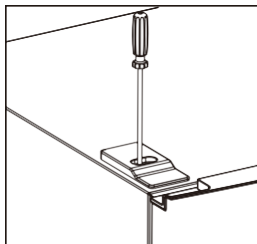


7. Retire la puerta superior, quite el tornillo de la bisagra central con un destornillador de cruz y, a continuación, retire la puerta inferior.


8. Mueva las cubiertas de los orificios de la bisagra del lado izquierdo al lado derecho.

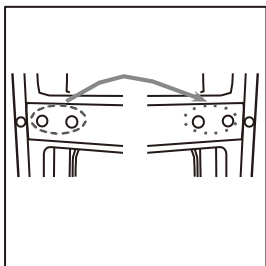


9. Desatornille la bisagra inferior. A continuación, retire las patas ajustables de ambos lados.

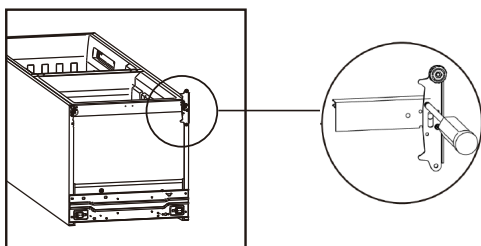



10. Desatornille y retire el pasador de la bisagra inferior, gire el soporte y vuelva a colocarlo.

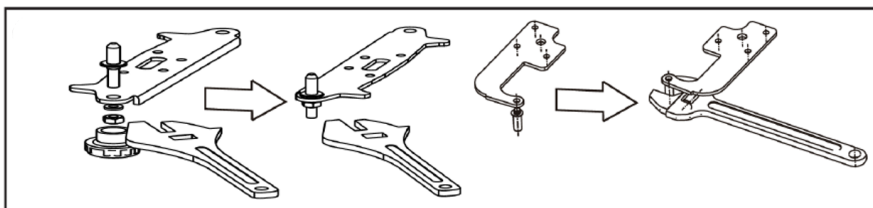


11. Vuelva a colocar el soporte encajando el pasador de la bisagra inferior. Reinstale ambas patas ajustables.

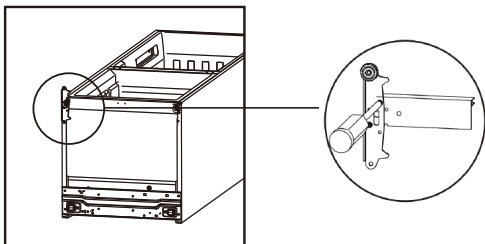


12. Retire los cierres asistidos de la parte inferior de las puertas superior e inferior; a continuación, tome los nuevos cierres asistidos de la bolsa de accesorios e instálelos en el lado izquierdo.

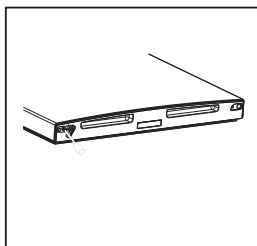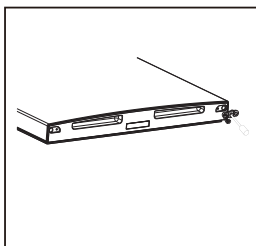


13. Desmonte las juntas de las puertas del frigorífico y del congelador y vuelva a colocarlas después de girarlas.

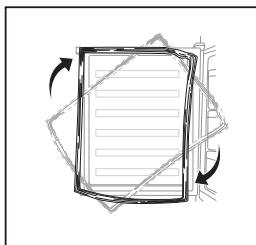



14. Instale la puerta inferior, ajuste y fije la bisagra central al mueble.

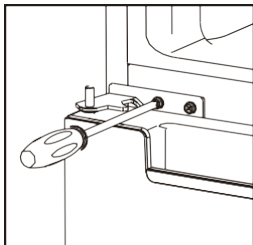

15. Vuelva a colocar la puerta superior; asegúrese de que la puerta esté alineada con el mueble para garantizar que la junta de la puerta selle el mueble de forma hermética. A continuación, conecte la puerta al mueble fijando firmemente la bisagra superior.

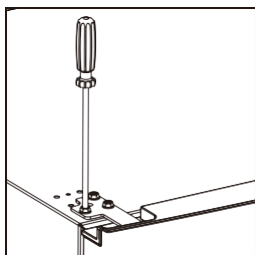


16. Conecte los arneses de la puerta y del mueble. Luego, vuelva a colocar la cubierta de la bisagra superior. Antes de atornillar la cubierta, conecte los terminales del interruptor de la puerta.

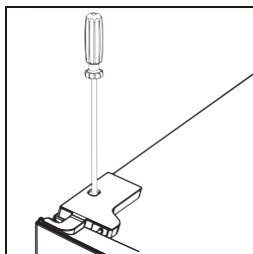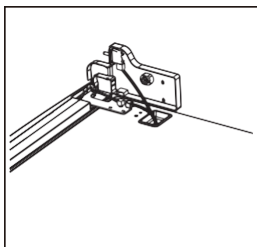



Instalación

Instale el tirador exterior de la puerta (si el tirador exterior está presente).

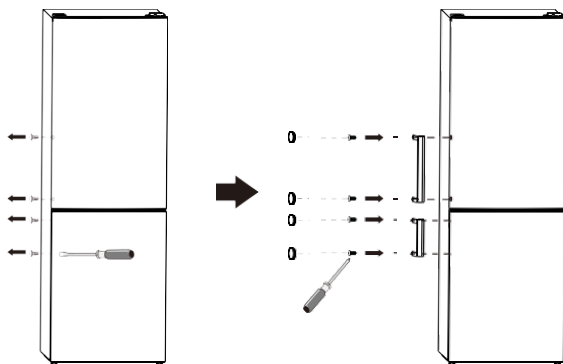

Requisitos de espacio

- Mantenga suficiente espacio para la apertura de la puerta.
- Mantenga al menos una separación de 50 mm en ambos lados y en la parte trasera.
-

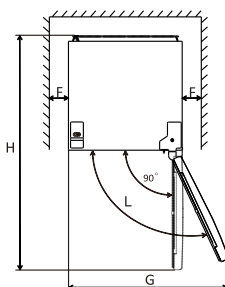
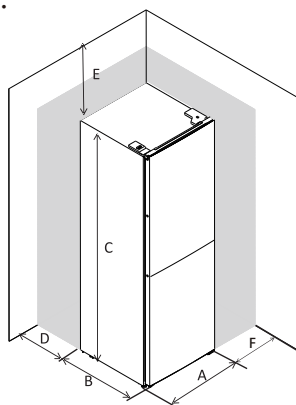


	FN2-520
A	600
B	680
C	1844
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1008
H	1236
L	135"

Nivelación del aparato


Para ello, ajuste las dos patas de nivelación situadas en la parte frontal del aparato.

Si el aparato no está nivelado, las puertas y las juntas magnéticas no se alinearán correctamente.

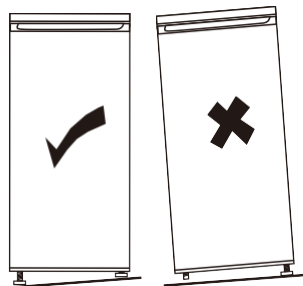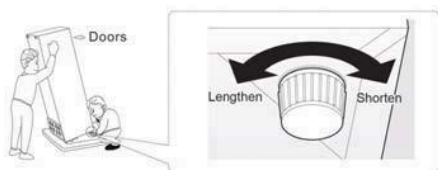

Interfaz de usuario

Uso del panel de control

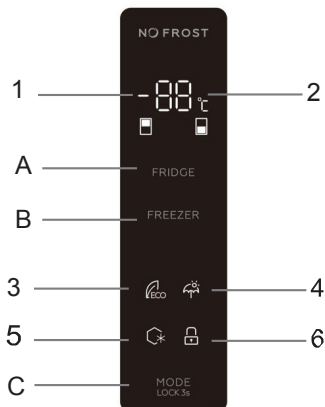

1.1 Operación de teclas (A, B y C)

FRIDGE : Control de temperatura del compartimento del frigorífico

Esta tecla está disponible en el modo definido por el usuario y en el modo SUPER; no está disponible en el modo ECO ni en el modo VACATION.

Toque brevemente esta tecla para seleccionar la temperatura del frigorífico.

FREEZER : Control de temperatura del compartimento del congelador

Esta tecla está disponible en el modo definido por el usuario y en el modo VACATION; no está disponible en el modo SUPER ni en el modo ECO.

Toque brevemente esta tecla para seleccionar la temperatura del congelador.

MODE LOCK/IS : Selección del modo de funcionamiento / Bloqueo / Desbloqueo

Mantenga pulsada esta tecla durante 3 segundos para bloquear o desbloquear el panel de control.

En estado de "Desbloqueado", toque brevemente esta tecla para seleccionar el modo de funcionamiento (modo ECO / modo VACATION / modo SUPER / modo definido por el usuario).

'LVSOD\

- 1) Visualización del ajuste de temperatura del compartimento del frigorífico**

Esta área mostrará la temperatura configurada del compartimento del frigorífico. Si en esta área aparecen E0, E1, E2, E3 o E5, llame al servicio técnico.

- 2) Visualización del ajuste de temperatura del compartimento del congelador**

Esta área mostrará la temperatura configurada del compartimento del congelador.

,QGLFDWRUV

- 1) **Indicador del modo ECO**
Esta luz se enciende cuando se selecciona el modo ECO.
- 2) **Indicador del modo VACATION**
Esta luz se enciende cuando se selecciona el modo VACATION.
- 3) **Indicador del modo SUPER**
Esta luz se enciende cuando se selecciona el modo SUPER.
- 4) **Indicador de bloqueo / desbloqueo**
Esta luz se enciende cuando el panel de control está bloqueado.

Interfaz de usuario

2. Descripción de las teclas

2.1 Funcionamiento y visualización

- El panel de control se iluminará al 100 % durante 3 segundos, funcionando exactamente según la configuración previa al apagado. Después de eso, las operaciones estarán disponibles.
- Antes de realizar cualquier operación, asegúrese de que el panel de control esté en estado de desbloqueo.
- En estado de bloqueo, el indicador de bloqueo parpadeará durante 3 segundos cuando se toque brevemente cualquier tecla de operación, pero las operaciones no estarán disponibles.
- El panel de control se bloqueará 25 segundos después de la última operación.
- El panel de control se apagará (0 % de iluminación) 2 minutos después de la última operación.
- El panel de control se encenderá cuando se abra la puerta del compartimento del frigorífico.
- El panel de control se encenderá al tocar brevemente las teclas de operación.
- Se emitirá un pitido de aviso con cada operación de tecla.

2.2.2 Ajuste de temperatura del compartimento del frigorífico

- En el modo definido por el usuario o en el modo SUPER, toque brevemente la tecla **FRIDGE** de forma consecutiva; la temperatura configurada del compartimento del frigorífico se mostrará en ciclo de 2 °C a 8 °C.
- La temperatura configurada se confirmará tras 5 segundos de parpadeo del indicador.

2.3 Ajuste de temperatura del compartimento del congelador

- En el modo definido por el usuario, toque brevemente la tecla **FREEZER** de forma consecutiva; la temperatura configurada del compartimento del congelador se mostrará en ciclo de -14 °C a -22 °C.
- La temperatura configurada se confirmará tras 5 segundos de parpadeo del indicador.

2.4 Recomendación de ajuste de temperatura

Recomendación de ajuste de temperatura		
Temperatura ambiente	Compartimento del frigorífico	Compartimento del congelador
Verano Normal Invierno	+4°C	-18°C

Interfaz de usuario

2.1 Modo ECO

Activar el modo ECO:

- Toque brevemente la tecla  de forma consecutiva; cuando el indicador del modo  se encienda, el modo ECO estará seleccionado.
- Tras 5 segundos de parpadeo del indicador del modo ECO, el modo ECO se activará.
- En el modo ECO, el ajuste de temperatura se adaptará automáticamente según la temperatura ambiente para ahorrar energía.

Temperatura ambiente	≤13°C	14-20°C	21-27°C	28-34°C	> 35°C
Frigorífico	3°C	4°C	5°C	6°C	8°C
Congelador	-18°C	-18°C	-18°C	-16°C	-15°C

- En el modo ECO, si ajusta manualmente la temperatura del frigorífico o del congelador, el indicador del modo ECO parpadeará durante 3 segundos y las operaciones de ajuste de temperatura del frigorífico y del congelador no estarán disponibles.

Salir del modo ECO:

- Toque brevemente la tecla , cuando el indicador del modo ECO se apague, el aparato saldrá del modo ECO.

2.2 Modo VACATION

Activar el modo VACATION:

- Toque brevemente la tecla  de forma consecutiva; cuando el indicador del modo  se encienda, el modo VACATION estará seleccionado.
- Tras 5 segundos de parpadeo del indicador del modo VACATION, el modo VACATION se activará.
- Cuando el modo VACATION está activado, la temperatura del frigorífico se ajustará automáticamente a 17 °C; el ajuste de temperatura del compartimento del congelador estará disponible.
- En el modo VACATION, si ajusta manualmente la temperatura del frigorífico, el indicador del modo VACATION parpadeará durante 3 segundos y la operación de ajuste de temperatura del frigorífico no estará disponible.

Salir del modo VACATION:

- Toque brevemente la tecla , cuando el indicador del modo VACATION se apague, el aparato saldrá del modo VACATION

Interfaz de usuario

2.7 Modo SUPER

Se recomienda activar el modo SUPER con 24 horas de antelación si se va a congelar una gran cantidad de alimentos de una sola vez.

Activar el modo SUPER:

- Toque brevemente la tecla  de forma consecutiva; cuando el indicador del modo  se encienda, el modo SUPER estará seleccionado.
- Tras 5 segundos de parpadeo del indicador del modo SUPER, el modo SUPER se activará.
- Cuando el modo SUPER está activado, la temperatura del congelador se ajustará automáticamente a -25 °C; el ajuste de la temperatura del compartimento del frigorífico estará disponible.
- En el modo SUPER, si intenta ajustar manualmente la temperatura del congelador, el indicador del modo SUPER parpadeará durante 3 segundos y la operación de ajuste de la temperatura del congelador no estará disponible.

Salir del modo SUPER:

- Toque brevemente la tecla ; cuando el indicador del modo SUPER se apague, el aparato saldrá del modo SUPER.

❑ ¡ADVERTENCIA!

En el modo , el aparato funcionará bajo una carga elevada; el nivel de ruido será ligeramente superior al de las condiciones normales.

2.8 Modo definido por el usuario

- Toque brevemente la tecla **MODE** hasta que los indicadores de los modos ECO, VACATION y SUPER estén todos apagados; el modo definido por el usuario quedará activado.
- En el modo definido por el usuario, se puede ajustar manualmente la temperatura del frigorífico y del congelador.

2.9 Función de alarma de puerta abierta

Si la puerta del frigorífico permanece abierta durante 60 segundos, se activará la alarma de puerta abierta.

Uso diario

Primer uso

Limpieza del interior

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar el olor típico de un producto nuevo, y séquelos bien.

¡Importante! No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que dañarán el acabado.

Uso diario

Coloque los distintos alimentos en los diferentes compartimentos según la tabla que se muestra a continuación.

Congelación de alimentos frescos

- El compartimento del congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y para almacenar alimentos congelados y ultracongelados durante un período prolongado.
- Coloque los alimentos frescos que vaya a congelar en el compartimento inferior.
- La cantidad máxima de alimentos que se puede congelar en 24 horas está indicada en la placa de características.
- El proceso de congelación dura 24 horas; durante este período no añada otros alimentos para congelar.

Almacenamiento de alimentos congelados

Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un período sin uso, antes de introducir los productos en el compartimento, deje que el aparato funcione al menos 2 horas en los ajustes más altos.

¡Importante! En caso de descongelación accidental, por ejemplo, si la corriente se ha interrumpido durante más tiempo del indicado en la tabla de características técnicas bajo "tiempo de conservación", los alimentos descongelados deben consumirse rápidamente o cocinarse inmediatamente y volver a congelarse (después de cocinarlos).

Descongelación


Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de su uso, pueden descongelarse en el compartimento del frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo disponible para esta operación.

Las piezas pequeñas pueden incluso cocinarse directamente desde el congelador sin descongelar. En este caso, el tiempo de cocción será mayor.

Uso diario


Accesorios – Estantes móviles

Las paredes del frigorífico están equipadas con una serie de guías para que los estantes puedan colocarse según se desee.

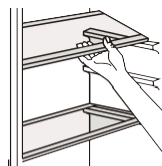


Colocación de los balcones de la puerta

Los balcones de la puerta pueden desmontarse para su limpieza. Para desmontarlos, proceda de la siguiente manera: empuje gradualmente el balcón en la dirección de las flechas hasta que se libere; después de limpiarlo, vuelva a colocarlo.

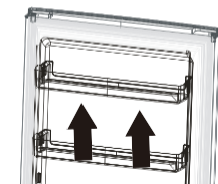

Desmontaje del cajón inferior

1. Extraiga el cajón inferior hasta la posición de tope.
2. Levante la parte frontal del cajón.
3. Retire el cajón inferior.

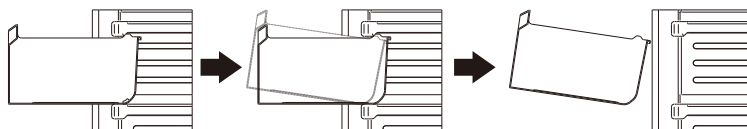

Consejos y sugerencias útiles

Consejos para la congelación

Para ayudarle a aprovechar al máximo el proceso de congelación, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones importantes:

- La cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas se indica en la placa de características.
- El proceso de congelación dura 24 horas. Durante este período no debe añadirse ningún otro alimento para congelar.
- Congele únicamente alimentos de calidad superior, frescos y bien limpios.
- Prepare los alimentos en porciones pequeñas para que puedan congelarse de forma rápida y completa y para poder descongelar posteriormente solo la cantidad necesaria.
- Envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y asegúrese de que los envases sean herméticos.
- No permita que los alimentos frescos sin congelar entren en contacto con alimentos ya congelados, evitando así un aumento de la temperatura de estos últimos.
- Los alimentos magros se conservan mejor y durante más tiempo que los grasos; la sal reduce el tiempo de conservación de los alimentos.
- Los polos de hielo, si se consumen inmediatamente después de sacarlos del compartimento del congelador, pueden causar quemaduras por frío en la piel.
- Se recomienda indicar la fecha de congelación en cada envase individual para facilitar la retirada del compartimento del congelador y evitar quemaduras por congelación.
- Se recomienda indicar la fecha de congelación en cada envase individual para poder controlar el tiempo de almacenamiento.

Uso Diario

Consejos para el almacenamiento de alimentos congelados

Para obtener el mejor rendimiento de este aparato, se recomienda:

Asegurarse de que los alimentos congelados comercialmente hayan sido almacenados adecuadamente por el minorista.

Transferir los alimentos congelados desde la tienda al congelador en el menor tiempo posible.

No abrir la puerta con frecuencia ni dejarla abierta más tiempo del absolutamente necesario.

Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no deben volver a congelarse.

No exceda el período de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.

Consejos para la refrigeración de alimentos frescos

Para obtener el mejor rendimiento:

• No almacene alimentos calientes ni líquidos en evaporación dentro del frigorífico.

• Cubra o envuelva los alimentos, especialmente si tienen un olor fuerte.

Consejos para la refrigeración

Consejos útiles:

• Carne (todos los tipos): envuélvala en bolsas de polietileno y colóquela en los estantes de vidrio situados encima del cajón de verduras. Por seguridad, consérvela de esta manera solo uno o dos días como máximo.

• Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: deben cubrirse y pueden colocarse en cualquier estante.

• Frutas y verduras: deben limpiarse bien y colocarse en el/los cajón(es) especial(es) provisto(s).

• Mantequilla y queso: deben colocarse en recipientes especiales herméticos o envolverse en papel de aluminio o bolsas de polietileno para excluir el mayor aire posible.

• Botellas de leche: deben tener tapa y colocarse en los balcones de la puerta.

• Bananas, papas, cebollas y ajo, si no están envasados, no deben guardarse en el frigorífico.

Limpieza

Por razones higiénicas, el interior del aparato, incluidos los accesorios internos, debe limpiarse regularmente.

¡Precaución! El aparato no debe estar conectado a la red eléctrica durante la limpieza. ¡Peligro de descarga eléctrica!

Antes de limpiar, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente, o apague el interruptor automático del circuito. Nunca limpie el aparato con un limpiador a vapor. La humedad podría acumularse en los componentes eléctricos y provocar descargas eléctricas. El vapor caliente puede dañar las piezas de plástico. El aparato debe estar seco antes de volver a ponerse en funcionamiento.

¡Importante! Los disolventes etéreos y orgánicos pueden dañar las piezas de plástico, por ejemplo, jugo de limón, jugo de cáscara de naranja, ácido butírico o limpiadores que contengan ácido acético.

• No permita que dichas sustancias entren en contacto con las partes del aparato.

• No utilice limpiadores abrasivos.

• Retire los alimentos del congelador y guárdelos en un lugar fresco, bien cubiertos.

• Apague el aparato y desconecte el enchufe de la red eléctrica, o apague el interruptor automático del circuito.

• Limpie el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia. Después de limpiar, enjuague con agua limpia y seque.

• Cuando todo esté seco, vuelva a poner el aparato en funcionamiento.

Uso Diario

Sustitución de la lámpara

La luz interior es de tipo LED. Para sustituir la lámpara, póngase en contacto con un técnico cualificado.

Solución de problemas

 ¡Precaución! Antes de realizar la solución de problemas, desconecte el suministro eléctrico. Solo un electricista cualificado o una persona competente debe realizar las tareas de diagnóstico que no estén descritas en este manual.

¡Importante! Durante el uso normal pueden producirse algunos ruidos (compresor, circulación del refrigerante).

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona	El regulador de temperatura está ajustado al nivel más frío	Ajuste el regulador a otra posición del aparato.
	El enchufe no está conectado o está flojo	Inserte el enchufe en la toma de corriente.
	El fusible se ha fundido o está defectuoso	Compruebe el fusible y sustitúyalo si es necesario.
	La toma de corriente está defectuosa	Las averías de la red deben ser corregidas por un electricista.
El aparato congela o enfría demasiado	La temperatura está ajustada demasiado baja o el aparato funciona en el nivel más frío	Ajuste temporalmente el regulador de temperatura a un nivel más cálido.
Los alimentos no se congelan lo suficiente	La temperatura no está correctamente ajustada	Consulte la sección de ajuste inicial de temperatura.
	La puerta estuvo abierta durante un período prolongado	Abra la puerta solo el tiempo necesario.
	Se colocó una gran cantidad de alimentos calientes en las últimas 24 horas	Ajuste temporalmente el regulador de temperatura a un nivel más frío.
	El aparato está cerca de una fuente de calor	Consulte la sección de ubicación de instalación.
Acumulación excesiva de escarcha en la junta de la puerta	La junta de la puerta no es hermética	Caliente cuidadosamente las zonas con fugas de la junta con un secador de pelo (en ajuste frío). Al mismo tiempo, molde la junta caliente con la mano para que quede correctamente asentada.
Ruidos inusuales	El aparato no está nivelado	Vuelva a ajustar las patas.
	El aparato está tocando la pared u otros objetos	Mueva ligeramente el aparato.
	Un componente, por ejemplo una tubería, en la parte trasera del aparato está tocando otra parte del aparato o la pared	Si es necesario, doble cuidadosamente el componente para apartarlo.
Agua en el suelo	El orificio de drenaje del agua está bloqueado	Consulte la sección de Limpieza y cuidado.
Los paneles laterales están calientes	Es normal, las piezas de intercambio de calor están en los laterales	Utilice guantes para tocar los laterales si es necesario.

Si la avería vuelve a aparecer, póngase en contacto con el Centro de Servicio Técnico. Estos datos son necesarios para poder ayudarle de forma rápida y correcta. Anote aquí los datos necesarios; consúltelos en la placa de características.

ELIMINACIÓN DE LOS EMBALAJES Y DEL PRODUCTO



Deseche el material de embalaje del aparato correctamente. Todos los materiales de embalaje pueden ser reciclados. Las piezas de plástico están marcadas con las abreviaturas internacionales estándar: (por ejemplo, PS para poliestireno, material de relleno) Este aparato está identificado de acuerdo con la directriz europea 2012/19 / UE sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos -WEEE. La guía especifica el marco para una devolución y reutilización válidas en toda la UE de aparatos viejos.

¡Advertencia! ¡El material de embalaje podría ser peligroso para los niños! Para desechar el paquete y el aparato, diríjase a un centro de reciclaje. Corte el cable de alimentación y deje el dispositivo de cierre de la puerta inutilizable. El embalaje de cartón se fabrica con papel reciclado y debe desecharse en el contenedor adecuado para su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el uso inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con la oficina local de su ciudad y con el servicio de eliminación de desechos de su hogar.

SVAN TRADING S.L.

Imported by B73737553

Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.

info@svanelectro.com

ES 960600034 | PT 00351300305065