

svan

MANUAL DEL USUARIO LAVADORA



SL10201AIDVB

Lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

INDICE

ADVERTENCIAS	3
PRECAUCIONES	4
NOMBRES DE LOS COMPONENTES	6
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	7
MÉTODOS DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA PUERTA	13
USO DEL COMPARTIMENTO DE DETERGENTE	13
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ANTES DEL LAVADO	14
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PANEL DE CONTROL	15
DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS FUNCIONALES	17
DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LAVADO	18
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA	18
GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	21
TABLA DE ESPECIFICACIONES	22
NOMBRE Y CONTENIDO DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS UTILIZADAS EN ESTE APARATO	23

ADVERTENCIAS

1. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, solo si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato a menos que estén constantemente supervisados.

2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio de asistencia o por personal cualificado equivalente, con el fin de evitar peligros.

3. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

4. Las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.

5. Este aparato está destinado al uso doméstico y a aplicaciones similares, tales como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- establecimientos tipo bed and breakfast;
- áreas de uso común en condominios o lavanderías.

6. El filtro de pelusas debe limpiarse con frecuencia.

7. Debe garantizarse una ventilación adecuada para evitar el retorno de gases al ambiente provenientes de aparatos que quemen otros combustibles, incluidas las llamas abiertas.

8.

— Los suavizantes o productos similares deben utilizarse según lo especificado en las instrucciones del suavizante.

— Artículos como espuma de goma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, artículos con respaldo de goma y prendas o cojines con relleno de espuma de goma no deben secarse en secadoras de tambor.

— Retirar todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos.

9.

— ADVERTENCIA: El aparato no debe ser alimentado mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente por un servicio público.

10.

— Para los aparatos con aberturas de ventilación en la base, una alfombra no debe obstruir dichas aberturas.

— El aire de escape no debe conducirse a una chimenea utilizada para evacuar humos procedentes de aparatos que quemen gas u otros combustibles.

PRECAUCIONES

SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO, DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO DE ASISTENCIA O POR PERSONAL CUALIFICADO EQUIVALENTE PARA EVITAR PELIGROS.

1. Peligro eléctrico:

- a. Utilizar una toma de corriente dedicada con buena conexión a tierra.
- b. Insertar y retirar el enchufe sujetando el propio enchufe. No utilizar un cable de alimentación dañado. Cuando el enchufe del cable de alimentación esté sucio, limpiarlo inmediatamente con un paño seco.
- c. No insertar ni retirar el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
- d. Después de su uso, desconectar el enchufe de alimentación para realizar operaciones de mantenimiento o limpieza.

2. Peligro de incendio o de fuga eléctrica:

- a. No colocar la lavadora cerca de fuentes de fuego ni apoyar cigarrillos encendidos, velas o materiales inflamables sobre la lavadora.
- b. No verter agua directamente sobre el panel de control de la lavadora.
- c. No colocar la lavadora en lugares con presencia significativa de agua o humedad.

d. Fijar el tubo de desagüe antes de su uso y asegurarse de que el desagüe no esté obstruido.

Riesgo de quemaduras debido a alta temperatura:

- a. Durante el lavado a alta temperatura, el vidrio de la puerta se vuelve caliente. No tocar el vidrio de la puerta, especialmente los niños.
- b. Cuando sea necesario abrir la puerta durante un lavado a alta temperatura, esperar a que la temperatura descienda a un nivel seguro y a que el bloqueo de la puerta se desbloquee automáticamente.

Riesgo de lesiones personales:

- a. Desechar oportunamente el embalaje desmontado. No permitir que los niños lo toquen ni lo ingieran.
- b. A los niños no se les permite utilizar ni subirse a la lavadora para jugar.
- c. Cerrar la puerta cuando la lavadora no esté en uso para evitar que los niños entren en el tambor.

Riesgo de daños a la lavadora:

- a. No colocar objetos pesados sobre la lavadora.
- b. Se necesitan dos personas para mover o manipular la lavadora.
- c. No permitir que personal no cualificado repare o modifique la máquina.

Riesgo de daños a las prendas:

- a. No lavar prendas impermeables, como impermeables, prendas de plumón, sacos de dormir, etc.
- b. Solo deben lavarse prendas aptas para lavado en lavadora. En caso de duda, seguir las instrucciones de lavado indicadas en las prendas.

Riesgo de explosión:

- a. No lavar ni centrifugar prendas manchadas con queroseno, gasolina, disolventes u otros materiales inflamables.


- b. No utilizar la lavadora en caso de fuga de gas.

Cuando el enchufe de alimentación se desconecta, el bloqueo de la puerta puede abrirse incluso si el nivel de agua en el tambor es alto. Por lo tanto, en cualquier caso, verificar el nivel de agua en el tambor antes de abrir la puerta. Si el nivel de agua es alto, no abrir la puerta para evitar pérdidas innecesarias causadas por la salida del agua.

NOMBRES DE LOS COMPONENTES

Descripción de los accesorios

Manual de usuario	Manguera de entrada de agua	Tapones para los orificios de los tornillos de transporte (4 unidades)
		

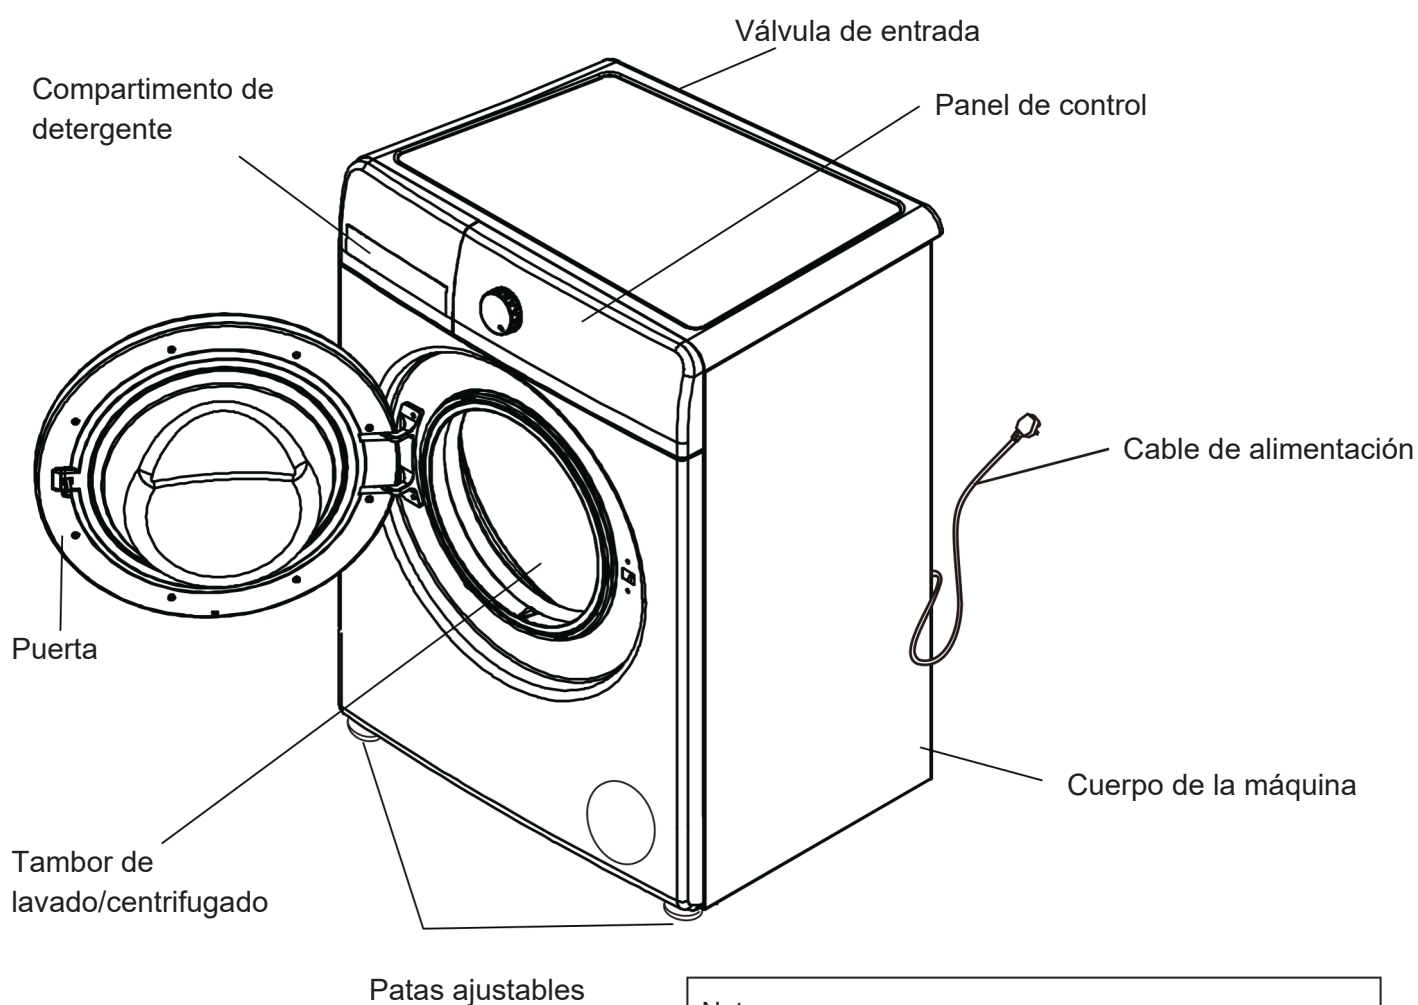

¡La figura anterior es solo con fines ilustrativos!

Nota:

1. Cuando se laven las prendas por primera vez, puede salir un poco de agua de la lavadora. Esto se debe al agua que quedó durante la prueba de funcionamiento realizada en fábrica. Este fenómeno es normal.
2. Después de su uso, desconecte el enchufe de alimentación y cierre el grifo para evitar inundaciones inesperadas e incendios.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- La temperatura ambiente del lugar donde se instale o coloque la lavadora no debe ser inferior a 0 °C. No instalar ni colocar la lavadora al aire libre.
- Seguir las prácticas de manejo y las normativas vigentes para colocar correctamente la lavadora.
- Cuando la lavadora se instale sobre un suelo con alfombra, no obstruir las aberturas de ventilación de la base.
- En zonas rurales puede haber muchos insectos. Mantener limpia el área alrededor de la lavadora. La garantía no cubre daños causados por cucarachas u otros insectos.

Tornillos de transporte

Los tornillos de transporte se utilizan para evitar daños internos en la lavadora durante el transporte.

Retirada de los tornillos de transporte y del panel inferior

1. Abrir el embalaje, retirar la base del embalaje y colocar la lavadora en el lugar de instalación.
2. Retirar los 4 tornillos de transporte, los topes de goma y las barras de plástico (ver Figura 1). Si los tornillos de transporte no se retiran, pueden causar fuertes vibraciones, ruidos y fallos de funcionamiento. Los tornillos de transporte deben reinstalarse cada vez que la lavadora sea transportada.
3. Utilizar los tapones de plástico suministrados para cubrir los cuatro orificios (ver Figura 2).

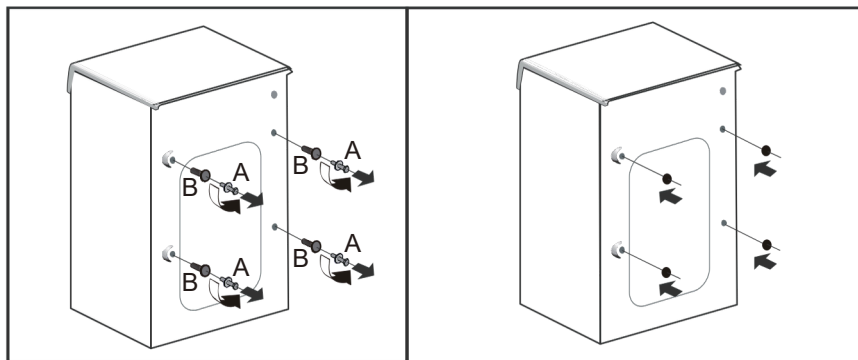


Figura 1

Figura 2

Requisitos para el lugar de instalación

Ajuste horizontal:



- El ángulo de inclinación no debe superar 1 grado.

Toma de corriente:

- No conectar varios enchufes en la misma toma.

Lugar de instalación:

- Dejar una distancia de seguridad suficiente entre la lavadora y la pared (distancia entre la parte posterior/izquierda/derecha de la lavadora y la pared > 5 cm).
- Instalar la lavadora sobre un suelo duro y plano con desagüe. No instalarla sobre suelos blandos, con moqueta o de madera.
- No colocar ropa para lavar u otros objetos sobre la parte superior de la lavadora, ya que podrían afectar al funcionamiento de los programas.

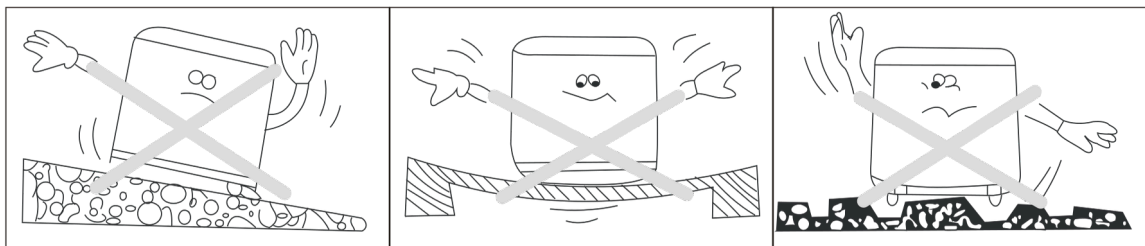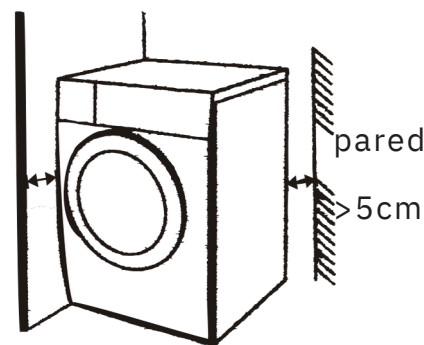

⚠ NOTE

Conexión de la alimentación eléctrica

1. No utilizar una regleta o una toma múltiple.
2. Si el cable de alimentación está dañado, contactar con personal cualificado para su reparación a fin de evitar lesiones.
3. Después de su uso, desconectar el enchufe de alimentación y cerrar el grifo.
4. Conectar el cable de alimentación de la lavadora a una toma con conexión a tierra y seguir las normas de cableado.
5. La lavadora debe instalarse en un lugar donde sea posible conectarla fácilmente a la toma de corriente. La lavadora debe ser reparada por personal cualificado. Las personas no cualificadas pueden dañar gravemente la lavadora o causar fallos graves durante la reparación; contacte con el centro de asistencia local. No colocar la lavadora en un lugar donde la temperatura ambiente pueda resultar inadecuada.

no debe ser inferior a 0 °C, ya que las tuberías de agua podrían congelarse y romperse y el controlador del programa podría dañarse a temperaturas inferiores a 0 °C.

- Si la lavadora se transporta o manipula en invierno a temperaturas inferiores a 0 °C, colóquela a temperatura ambiente durante varias horas antes de usarla.


Conexión de la alimentación eléctrica

- La lavadora debe estar equipada con un dispositivo de puesta a tierra. El dispositivo de puesta a tierra puede reducir el riesgo de descargas eléctricas en caso de avería. Este aparato está equipado con un cable de puesta a tierra (un conductor con enchufe de tierra). El enchufe de tierra debe insertarse en una toma de corriente adecuada. Si la lavadora produce humo o emite un olor inusual, interrumpa inmediatamente la alimentación y contacte con personal cualificado.

Para garantizar la calidad, la lavadora se llena de agua para las pruebas en fábrica; por lo tanto, puede quedar algo de agua dentro del tambor, en la junta de la puerta y en el cristal de la puerta. Esto es una condición normal.

Conexión de la manguera de entrada de agua


1. La presión del agua de entrada debe estar entre 50 kPa y 850 kPa.
 2. Durante la conexión de la manguera de entrada de agua y de la válvula de entrada, no apretarlas excesivamente para evitar deslizamientos.
- Hay 2 anillos de sellado en los conectores de ambos extremos de la manguera de entrada de agua para evitar fugas.
 - Abrir el grifo para comprobar que no haya fugas en los conectores.
 - Revisar regularmente la manguera de entrada de agua y reemplazarla si es necesario.
 - Asegurarse de que la manguera de entrada de agua no esté doblada ni dañada.

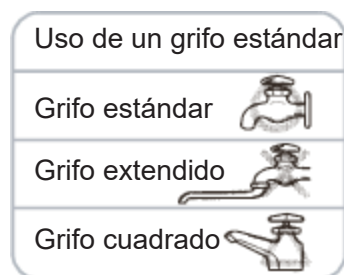

⚠ **NOTA**





Utilizar el nuevo conjunto de manguera suministrado con la lavadora.

El conjunto de manguera antiguo no debe reutilizarse.

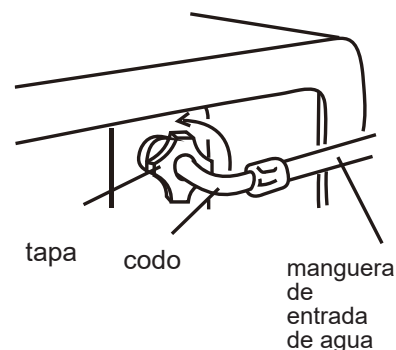

NOTA:

Si se utiliza un grifo especial como se muestra en la figura siguiente, siga los pasos a continuación para ensamblar los componentes:




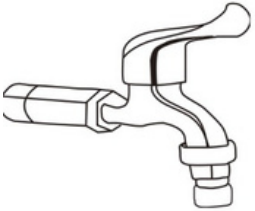
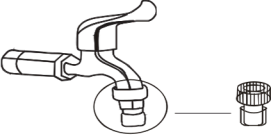
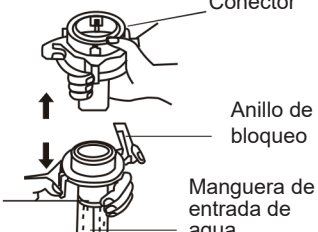
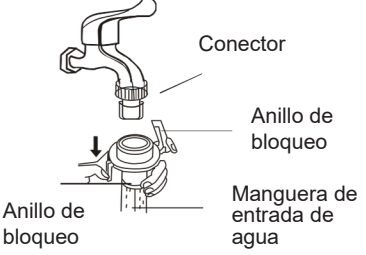
	1. Sustituir el conector original por el conector estándar suministrado  Grifo estándar	2. Sujetar el conector con una mano, presionar el anillo de bloqueo con la otra mano y tirar de él hacia abajo para separar el conector de la manguera de entrada de agua.  Conector Anillo de bloqueo Manguera de entrada de agua	3. Presionar ambos lados del anillo de bloqueo y tirar de él hacia abajo para insertar directamente la manguera de entrada de agua en el conector estándar.  Conector Anillo de bloqueo Manguera de entrada de agua
---	--	--	--

Si se utiliza el grifo con conexión roscada mostrado en la figura siguiente, siga los pasos siguientes para la instalación:

Grifo con conexión roscada 	1. Asegúrese de que la junta en el conector de la manguera de entrada de agua esté instalada correctamente.  Junta de sellado	2. Alinee el conector de la manguera de entrada de agua con el grifo como se muestra en la figura y apriete la tuerca de la manguera de entrada de agua en la dirección indicada en la figura de instalación. 
---	--	--

- La lavadora está diseñada solo para uso doméstico. No utilizarla en barcos, camiones o aviones. Si la lavadora no se utiliza durante un largo período (por ejemplo, durante las vacaciones), cierre el grifo.
- Cuando la lavadora esté instalada, desconecte el enchufe de alimentación y desactive la función de bloqueo para evitar que los niños queden atrapados dentro de la lavadora debido a un uso inadecuado.
- Los materiales de embalaje (como películas y espumas) pueden ser peligrosos para los niños y causar asfixia. Nota: mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.


Conexión de la manguera de entrada de agua al grifo

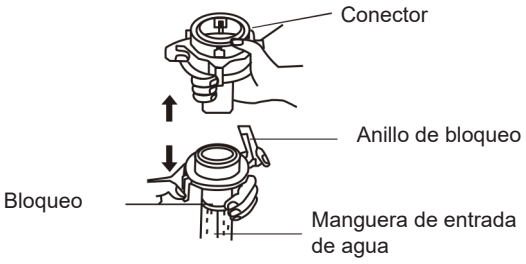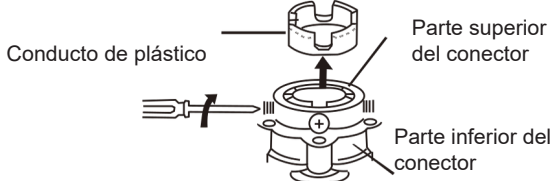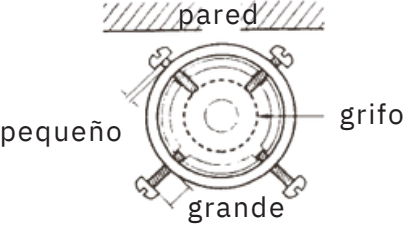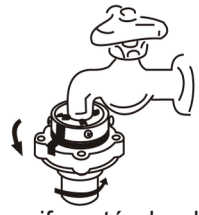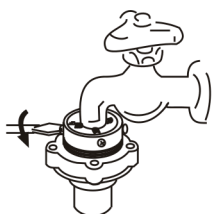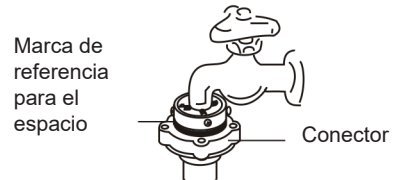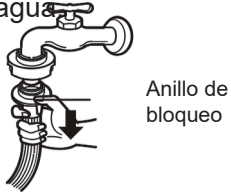1. Sostenga el conector con una mano, presione el anillo de bloqueo con la otra mano y tire de él hacia abajo para separar el conector de la manguera de entrada de agua. 	2. Afloje los cuatro tornillos de fijación en la parte superior del conector y gire la parte inferior del conector para dejar una distancia suficiente (aproximadamente la altura de 3 roscas de los tornillos de montaje) entre la parte superior y la parte inferior del conector.  ⚠ Conducto de plástico. Parte superior del conector. Parte inferior del conector.
3. Ajuste uniformemente los cuatro tornillos del conector para que los dos tornillos cercanos a la pared queden primero completamente en contacto con el exterior del grifo.  ⚠ El tornillo cercano a la pared puede atornillarse previamente algunas vueltas.	4. Mantenga la parte superior del conector contra la boca del grifo de modo que el anillo de sellado del conector esté completamente en contacto con el grifo (no retire el anillo de sellado).  ⚠ Utilice un grifo estándar; la boca del grifo debe ser lisa. Si no es uniforme, límla.
5. Gire los dos tornillos (ver figura) opuestos a la pared hasta que entren en contacto con el grifo y luego apriételos bien con un destornillador. 	6. Gire la parte inferior del conector para apretarla firmemente (de lo contrario, el agua podría salir por la conexión). Después de girarlo, el espacio entre la parte inferior y la parte superior del conector debe ser inferior a 3 mm. 
7. Para retirar la manguera de entrada de agua, presione el anillo de bloqueo de la manguera de entrada de agua. 	8. Para instalar la manguera de entrada de agua, tire hacia atrás del anillo de bloqueo de la manguera de entrada de agua para liberarlo.  Asegúrese de que el anillo de bloqueo esté en el conector.
1. Verifique que la parte inferior del conector y la manguera de entrada de agua estén firmemente conectadas. Enrosque firmemente el conector de la manguera de entrada de agua a la válvula de entrada. Abra lentamente el grifo para comprobar si hay fugas de agua. Si el agua sale por la conexión, cierre el grifo y vuelva a montar los componentes. (El agua puede salir por la conexión si la parte superior del conector no está montada correctamente o si la parte superior e inferior del conector no están bien apretadas). Después de un largo período de uso, la conexión puede aflojarse. En ese caso, vuelva a montar las piezas siguiendo los pasos 1-9. (Si es necesario volver a montar el conector de la manguera de entrada de agua después de mover la lavadora, siga nuevamente los pasos 1-9).	

Instalación del tubo de desagüe

- Para garantizar el funcionamiento normal de la lavadora, el diámetro interno o el ancho del extremo del tubo de desagüe insertado en el desagüe debe ser de al menos 4 cm. La altura de salida del tubo de desagüe debe estar dentro de un rango determinado. Para los datos específicos, consulte la figura a continuación.

El extremo del tubo de desagüe no puede sumergirse en el agua.

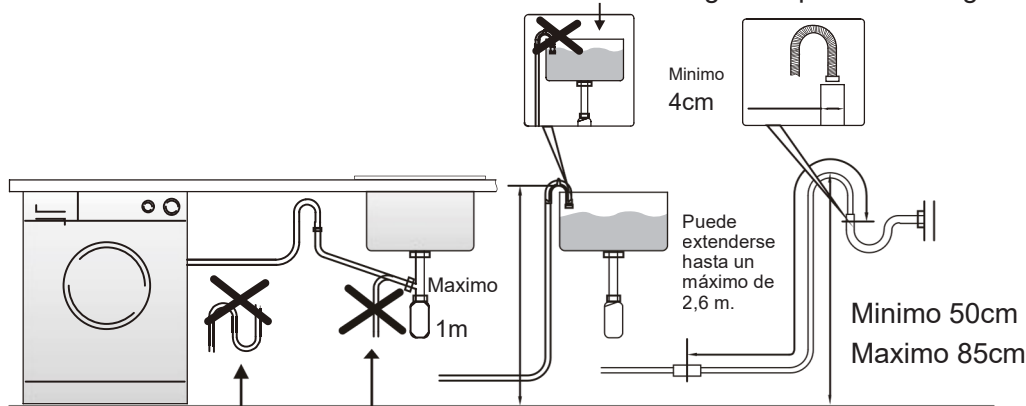


El tubo de desagüe no puede estar doblado.

El extremo del tubo de desagüe no puede conectarse en esta posición.

Ajuste horizontal

- Ajuste el nivel de la lavadora para evitar ruidos y vibraciones adicionales. Instale la lavadora sobre un suelo duro y horizontal (preferiblemente en una esquina de la habitación).
 - Si el suelo no está nivelado, ajuste las patas regulables. (No introduzca objetos como trozos de madera debajo de las patas regulables). Asegúrese de que las cuatro patas regulables estén firmemente en contacto con el suelo y verifique que la lavadora esté en posición horizontal (puede utilizarse un nivel).
 - Ajuste las patas regulables de modo que la lavadora quede plana y estable sobre el suelo. Después de ajustar la posición, apriete bien las contratuercas para mantener la lavadora estable.
- No coloque la lavadora sobre una mesa o sobre una base elevada para evitar caídas accidentales.
- Al presionar cualquier punto a lo largo de las diagonales de la parte superior de la lavadora, la máquina no debe oscilar. (Compruebe ambas diagonales). Si la lavadora continúa oscilando, vuelva a ajustar las patas regulables.

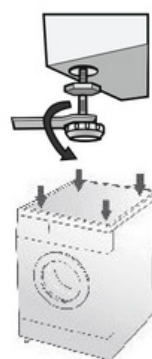

MÉTODOS DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA PUERTA

Bloqueo de la puerta

Después de iniciar el programa, la puerta se bloqueará automáticamente y no podrá abrirse.

Desbloqueo de la puerta

- Presione el botón "Start/Stop" cuando la puerta esté bloqueada. Después de que el tambor de lavado/centrifugado deje de girar, espere 2 minutos hasta que la puerta se desbloquee automáticamente.

- Durante el lavado puede formarse espuma que podría salir del tambor.

Recójala con una toalla.

- Durante el lavado, la puerta no puede abrirse cuando la temperatura es alta.

- Durante el lavado, la puerta no puede abrirse cuando el nivel de agua es elevado.

USO DEL COMPARTIMENTO DE DETERGENTE

Compartimento de detergente de múltiples compartimentos.

Detergente líquido – lejía


- Utilizar detergentes líquidos sintéticos de baja espuma. Si se utilizan detergentes líquidos concentrados, diluirlos con agua (2:1) y verterlos en el compartimento del detergente.

Suavizante

- Añadir el suavizante antes del lavado. La lavadora inyectará automáticamente el suavizante en el tambor durante el último enjuague.
- Si se utilizan suavizantes concentrados, diluirlos adecuadamente con agua y verterlos uniformemente en el compartimento del detergente.

Limpiar previamente el compartimento de detergente


- Si las prendas están muy sucias, añadir un detergente adecuado después de seleccionar la función de prelavado. (La cantidad de detergente varía según el modelo).

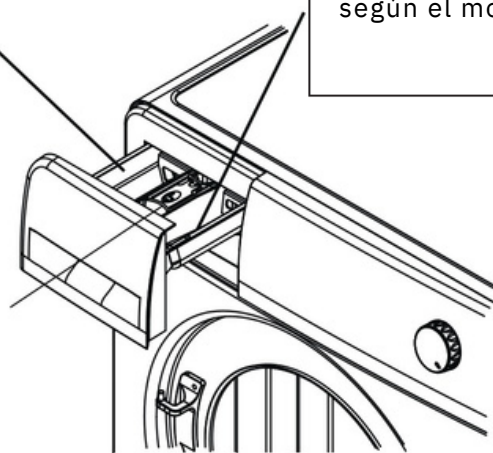

Compartimento de detergente de un solo compartimento

Detergente líquido – lejía

- Utilizar detergentes líquidos sintéticos de baja espuma.
- Si se utilizan detergentes líquidos concentrados, diluirlos con agua (2:1) y verterlos en el compartimento del detergente.

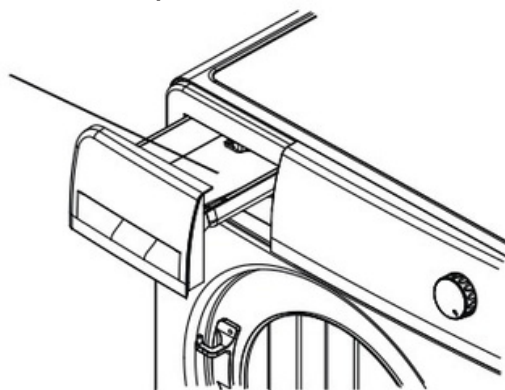

- Utilizar detergentes fabricados específicamente para lavadoras de tambor.
- No utilizar demasiado detergente, ya que una cantidad excesiva de espuma puede comprometer la eficacia del enjuague o causar fallos de funcionamiento.
- Seguir las instrucciones del fabricante para el uso de detergentes según el tipo y el color de las prendas, la temperatura del agua, el grado de suciedad, etc.
- El uso de detergentes adecuados garantiza un buen resultado de lavado y es beneficioso para la protección del medio ambiente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ANTES DEL LAVADO

1. Etiqueta de cuidado

- Leer las etiquetas de cuidado de las prendas. El tipo, el material y el método de lavado de una prenda se indican en la etiqueta de cuidado.

2. Lavado por tipo de prendas


- Para obtener el mejor resultado de lavado, lavar un solo tipo de prendas por ciclo. La temperatura del agua, la velocidad de centrifugado y los programas varían según las prendas. Las prendas oscuras deben lavarse por separado de las claras y blancas. Las prendas de algodón y las que sueltan pelusa deben lavarse por separado; de lo contrario, las prendas blancas podrían mancharse. Si es posible, no lavar prendas muy sucias junto con prendas moderadamente sucias.

- Grado de suciedad (grave, moderado, ligero)
- Color (blanco, claro, oscuro)
- Prendas que desprenden pelusa (como terciopelo de algodón) y prendas a las que se les adhiere la pelusa deben lavarse por separado.

- Lavar según el tipo de prendas y el grado de suciedad
- Las prendas blancas deben lavarse por separado de las de color
- Las prendas que desprenden pelusa fácilmente y las que tienden a adherir pelusa deben lavarse por separado.

 Verificar si las prendas son aptas para lavado en máquina	 Para prendas con botones o accesorios que puedan dañarse fácilmente durante el lavado, lavarlas del revés	 Eliminar el polvo y la suciedad de las prendas antes del lavado
 Retirar objetos como llaves, tijeras, alfileres y monedas de los bolsillos	 Introducir las prendas delicadas en una bolsa de lavado o las prendas que tienden a desteñir	 Lavar por separado las prendas con manchas de aceite antes del lavado

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PANEL DE CONTROL

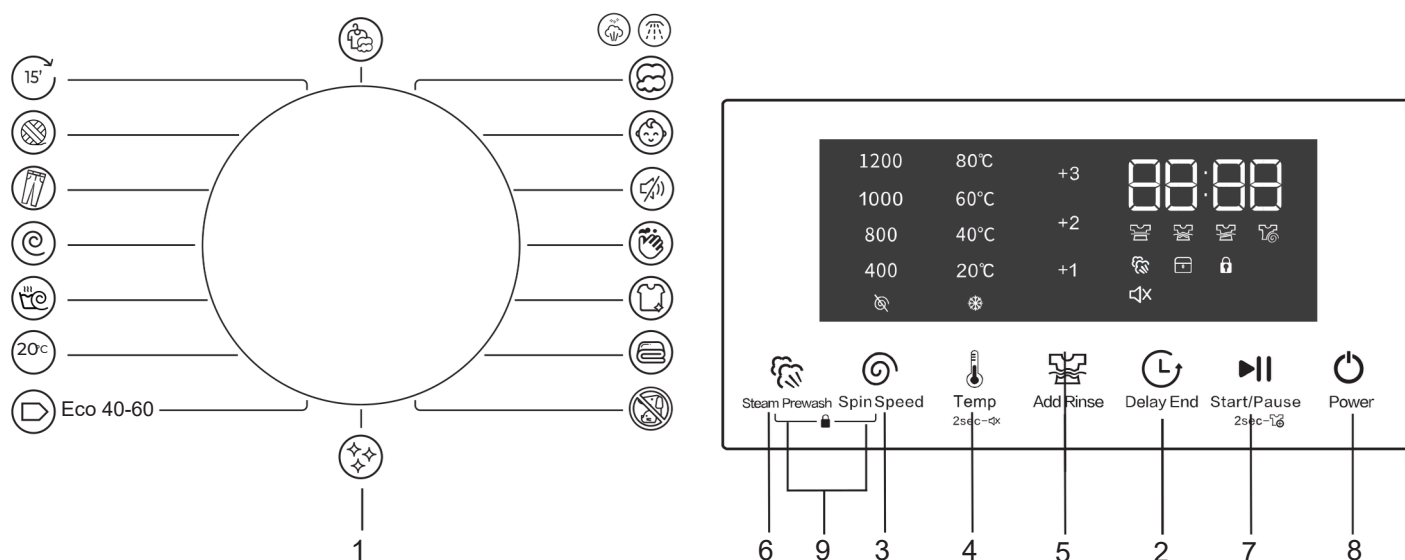

1. PERILLA DE PROGRAMAS

Seleccione el programa adecuado según el tipo de prendas a lavar y el grado de suciedad.

2. BOTÓN “FIN DIFERIDO”

- Este botón se utiliza para configurar el inicio diferido del programa.
- Al activar la función de programación, la pantalla mostrará el tiempo total del programa configurado y el ciclo de lavado se iniciará automáticamente al finalizar el tiempo seleccionado. Cada vez que se presiona el botón, se añade 1 hora al tiempo de inicio del programa, hasta un máximo de 24 horas.
- El tiempo de inicio diferido debe seleccionarse después de elegir el programa deseado y antes de presionar el botón Start/Pause.

3. BOTÓN “VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO”

- Seleccione la velocidad de centrifugado según la cantidad y el tipo de prendas.
- El rango de ajuste de la velocidad de centrifugado varía según los programas.

4. BOTÓN “TEMPERATURA”

- Seleccione la temperatura del agua según el tipo de prendas y el grado de suciedad.
- El rango de temperatura del agua varía según los programas. En algunos programas, la temperatura del agua no puede seleccionarse.

5. BOTÓN “ENJUAGUE ADICIONAL”

- Aumenta el número de enjuagues según las necesidades.

6. BOTÓN “PRELAVADO A VAPOR”

- Antes de iniciar el programa, presione el botón “PRELAVADO A VAPOR” para seleccionar la función de prelavado a vapor (esta función solo está disponible en algunos programas).

7. BOTÓN “START/PAUSE”

- Presione este botón para iniciar o detener el ciclo de lavado.
- Durante el funcionamiento, presione este botón para interrumpir temporalmente el programa y presiónelo nuevamente para reanudar el programa seleccionado.
- Mantenga presionado este botón durante 2 segundos para abrir temporalmente la puerta y añadir prendas durante el funcionamiento. Dado que el bloqueo de la puerta de la máquina dispone de una función de protección, la puerta solo puede abrirse cuando se cumplen las condiciones de desbloqueo.

8. BOTÓN “ENCENDIDO”

- Presione este botón para encender o apagar la alimentación.
- Presione este botón para encender la máquina. Si no se realiza ninguna operación, la máquina se apagará automáticamente después de 2 minutos.

9. BOTÓN “BLOQUEO PARA NIÑOS”

- Presione simultáneamente el botón “PRELAVADO A VAPOR” + el botón “VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO” para activar o desactivar la función de bloqueo para niños.
- Esta función impide que los niños operen la máquina de forma incorrecta.
- Después de activar el bloqueo para niños, todos los demás botones, excepto el botón de encendido, no funcionarán.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS FUNCIONALES

Uso del lavado de prendas

1. Preparación para el lavado

- Abrir la puerta, introducir las prendas en el tambor y cerrar la puerta.
 - Extraer el cajón del detergente, añadir detergente y suavizante, luego cerrar el cajón del detergente.
 - Conectar la manguera de entrada de agua y asegurarse de que el grifo esté abierto.
2. Presionar el botón “Power” para encender la máquina.
 3. Seleccionar el programa mediante la perilla de selección de programas según sea necesario.
 4. Presionar el botón “Start/Pause” para iniciar el lavado.

5. Después de finalizar el lavado:

- La pantalla mostrará “END” y la lavadora emitirá una señal acústica. Se apagará automáticamente después de 1 minuto.
- Abrir la puerta para retirar las prendas.
- Desconectar el enchufe de alimentación y cerrar el grifo.

Uso de programas personalizados

1. Preparación para el lavado

- Abrir la puerta, introducir las prendas en el tambor y cerrar la puerta.
 - Extraer el cajón del detergente, añadir detergente y suavizante, luego cerrar el cajón del detergente.
 - Conectar la manguera de entrada de agua y asegurarse de que el grifo esté abierto.
2. Presionar el botón “Power” para encender la máquina.
 3. Girar la perilla de programas para seleccionar el programa deseado.
 4. Presionar el botón “Temperature” para ajustar la temperatura del agua.
 5. Presionar el botón “Spin Speed” o “Extra Rinse” para ajustar la velocidad de centrifugado y el número de enjuagues.
 6. Presionar el botón “Start/Pause” para iniciar el lavado.
 7. Al finalizar el funcionamiento, el zumbador emitirá una señal.
- La pantalla mostrará “END” y la lavadora emitirá una señal acústica. Se apagará automáticamente después de 1 minuto.
 - Abrir la puerta para retirar las prendas.
 - Desconectar el enchufe de alimentación y cerrar el grifo.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LAVADO

Programa	Temperatura del agua (°C)	Enjuague (veces)	Carga máxima	Tipo de prendas
 Mixto	40 / Agua fría / 20	2	≤4kg	Tejidos de algodón/sintéticos
 Algodón	40 / 60 / 80 / Agua fría / 20	2	Nominal	Tejido de algodón común
 Ropa de bebé	60 / 80 / Agua fría / 20 / 40	3	≤4kg	Tejidos de algodón que requieren una limpieza sencilla y eliminación de olores
 Noche	40 / 60 / Agua fría / 20	2	≤4kg	Algodón y lino / tejidos sintéticos
 Delicados	40 / Agua fría / 20	2	≤3kg	Tejidos de algodón/sintéticos
 Camisas	20 / 40 / Agua fría	2	≤4kg	Tejidos de algodón/sintéticos
 Prendas voluminosas	40 / 60 / 80 / Agua fría / 20	2	≤3kg	Tejidos de algodón/sintéticos
 Alta temperatura	80	2	≤4kg	Tejidos de algodón que requieren eliminación de ácaros y esterilización
 Limpieza del tambor	80	2	/	Limpieza y esterilización de la lavadora
 Eco 40–60	/	2	Nominal	Tejidos de algodón/sintéticos muy sucios
 20 °C	20	2	≤3kg	Ropa de algodón ligeramente sucia
 Enjuague + centrifugado	/	1	Nominal	Tejidos de algodón/sintéticos
 Centrifugado	/	/	Nominal	Tejidos de algodón/sintéticos
 Jeans	Agua fría	2	≤3kg	Jeans
 Lana	Agua fría / 20 / 40	2	≤3kg	Tejidos de lana lavables a máquina
 Rápido 15'	Agua fría / 20 / 40	1	≤2kg	Prendas poco sucias / toallas de uso frecuente


Nota:

1. El primer parámetro de la temperatura del agua es el valor predeterminado al inicio. Es posible seleccionar manualmente otros parámetros.
2. El tiempo de ejecución del programa variará según la presión del agua, las condiciones de drenaje, el material de las prendas, el peso de la carga y la temperatura del agua; por lo tanto, el tiempo de funcionamiento será diferente cada vez. Esto es normal.
3. Cuando la lavadora se reinicie después de un corte de energía, continuará desde el punto del programa en el que se interrumpió.

MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA


- Después de un largo período de uso, realice inmediatamente el mantenimiento de la lavadora. Las buenas prácticas de mantenimiento pueden prolongar la vida útil de la lavadora.

- Antes de realizar el mantenimiento, desconecte el enchufe de alimentación para evitar peligros.

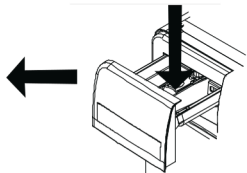Carcasa Limpie el cuerpo de la máquina con un paño suave y limpio después de cada uso de la lavadora. En caso de manchas difíciles, limpie el cuerpo con un paño humedecido con un detergente adecuado o con agua jabonosa. • No salpique agua directamente sobre el cuerpo de la máquina. • No limpie el cuerpo de la máquina con sustancias químicas como polvos abrasivos, diluyentes, gasolina o alcohol.	Junta de la puerta • Limpie las manchas y los cuerpos extraños, como residuos de hilo, con un paño seco después de cada uso. Si hay cuerpos extraños como horquillas en la ranura de la junta de la puerta, retírelos. <i>Presionar hacia abajo</i>  <i>Extraer</i>
Limpieza del cajón del detergente • Para evitar que el detergente se acumule en las paredes del cajón, limpie el cajón regularmente. Presione en la posición indicada y extraiga el cajón del detergente, lávelo con agua y vuelva a colocarlo.	

Si la lavadora está congelada

1. Envuelva el grifo y el conector universal con una toalla caliente.
2. Retire la manguera de entrada de agua y sumérgala en agua caliente a una temperatura aproximada de 50 °C.
3. Vierta de 2 a 3 litros de agua caliente a unos 50 °C en el tambor.
4. Vuelva a conectar la manguera de entrada de agua, abra el grifo, ponga en marcha la lavadora y verifique que la entrada y el desagüe de agua funcionen con normalidad.

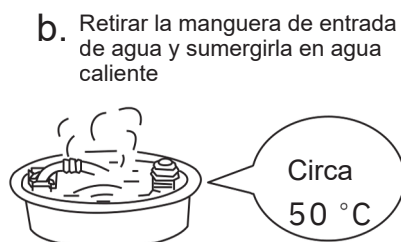


Limpieza automática del tambor (se recomienda una vez al mes)

Después de un largo período de uso, pueden formarse manchas en el tambor de la lavadora. El programa de autolimpieza puede utilizarse para limpiar el interior y el exterior del tambor.

Nota: durante la autolimpieza, no introduzca ropa ni detergente.

Limpieza del conector universal (se recomienda una vez cada seis meses)

1. Retire la manguera de entrada de agua del conector universal.
2. Desenrosque el dispositivo de fijación siguiendo la dirección indicada por la flecha.

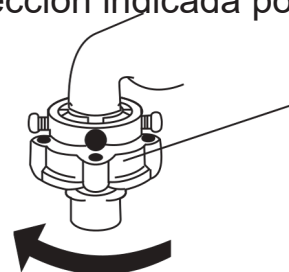

1. Enjuagar el interior del dispositivo de fijación con agua.
2. Instalar nuevamente el dispositivo de fijación limpio y la manguera de alimentación de agua.

Limpieza de la válvula de entrada (recomendado cada seis meses)

Retirar la manguera de alimentación de agua de la lavadora.

Extraer el filtro de la válvula de entrada.

Limpiar cuidadosamente el filtro con un cepillo de dientes o una herramienta similar. Volver a instalarlo en la válvula de entrada.

Reconectar la manguera de alimentación de agua.



Válvula de entrada

Limpieza del filtro de la bomba de drenaje (recomendado una vez al mes)

Después de drenar el agua, desconectar el enchufe de la toma de corriente, presionar el clip situado encima de la tapa decorativa de la bomba de drenaje ubicada en la esquina frontal derecha de la máquina y abrir la tapa del filtro.

(Nota: si hay agua caliente en la lavadora, realizar estas operaciones solo después de que se haya enfriado).


Desenroscar el filtro girándolo en sentido antihorario.

Enjuagar cuidadosamente el filtro con agua.

Volver a insertar el filtro, apretarlo girándolo en sentido horario y cerrar la tapa decorativa de la bomba de drenaje.

Notas:

- a. El filtro debe estar bien apretado para evitar fugas de agua.
- b. No limpiar el filtro mientras un programa esté en funcionamiento.

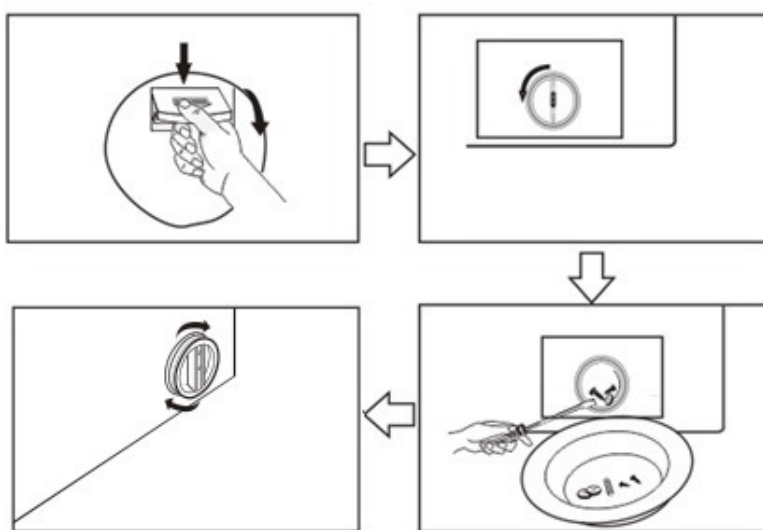

DIRECTRICES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Puntos de verificación	Soluciones
La lavadora no inicia	• ¿Se presionó el botón "Power" o "Start/Pause"? • ¿El enchufe del cable de alimentación está desconectado? • ¿Hay una interrupción de energía? • ¿El dispositivo de protección contra fugas está defectuoso?	• Presionar el botón "Power" o "Start/Pause". • Insertar el enchufe del cable de alimentación. • Esperar. • Activar el dispositivo de protección contra fugas.
Centrifugado anormal	• ¿Se han retirado los tornillos de transporte? • ¿La lavadora está instalada firmemente? • ¿Hay pocas prendas en el tambor? • ¿Están apretadas las contratueras de los pies ajustables?	• Retirar los tornillos de transporte. • Colocar la lavadora sobre un piso plano y estable. • Añadir algunas prendas similares. • Apretar bien las contratueras.
Error de entrada de agua "E01"	• ¿La llave de agua está cerrada? • ¿Hay interrupción en el suministro de agua o presión de agua baja? • ¿La manguera de entrada de agua está congelada? • ¿La manguera de entrada de agua o la válvula de entrada están obstruidas?	• Abrir la llave de agua. Esperar. • Descongelar la manguera de entrada con agua caliente. • Retirar el filtro de la manguera de entrada o de la válvula de entrada y limpiarlos cuidadosamente. • Colocar correctamente la manguera de drenaje asegurándose de que la altura sea inferior a 1 m.
Error de drenaje "E03"	• ¿La altura de la manguera de drenaje es demasiado alta? • ¿La manguera de drenaje está congelada? • ¿La manguera de drenaje está obstruida por objetos extraños? • ¿El desagüe del piso está obstruido?	• Descongelar la manguera de drenaje con agua caliente. • Retirar los objetos extraños.
Error de puerta "E02"	• Verificar si la lavadora inicia cuando la puerta no está correctamente cerrada.	• Cerrar bien la puerta.
Error de calentamiento "E06"	• Cerrar la llave de agua y desconectar el enchufe de la toma de corriente. Luego contactar al personal de servicio técnico calificado.	—
Error de entrada continua de agua "E04"	• Cerrar la llave de agua y desconectar el enchufe de la toma de corriente. Luego contactar al personal de servicio técnico calificado.	—
Exceso de espuma	• ¿Se están utilizando detergentes de baja espuma específicos para lavadoras de tambor?	• Se recomienda utilizar detergentes adecuados.

Nota: las siguientes condiciones no representan averías

Situación	Explicación
La puerta no puede abrirse	• Un programa está en ejecución.
Olor inusual	• En la lavadora se utilizan piezas de goma; al inicio puede percibirse un olor a goma.
Baja cantidad de agua durante el lavado y el enjuague	• Las lavadoras de tambor lavan la ropa con una cantidad reducida de agua. Si el nivel de agua disminuye, la lavadora lo repone automáticamente.
Entrada de agua durante el funcionamiento de los programas	• La lavadora repone automáticamente el agua.
Drenaje durante el lavado	• Durante el centrifugado, si la ropa está desequilibrada, el tiempo de centrifugado aumentará adecuadamente para corregir el fenómeno.
Variación del tiempo restante	• Si la presión del agua es muy baja, el tiempo de entrada de agua aumentará en consecuencia.
Ruido anormal durante el centrifugado	• ¿El cable de alimentación está en contacto con el cuerpo de la máquina? ¿Se han retirado los tornillos de transporte? ¿Hay objetos extraños, como tijeras o monedas, en el tambor?

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Especificación	Valor
Modelo	SL10201AIDVB
Capacidad nominal de lavado	10.0 kg
Capacidad nominal de centrifugado	10.0 kg
Tensión nominal	220–240V ~ 50Hz
Potencia nominal de lavado	250 W
Potencia nominal de centrifugado	500 W
Potencia nominal de calentamiento	1800 W
Potencia máxima	1900 W
Ruido durante el lavado	62 dB(A)
Ruido durante el centrifugado	75 dB(A)
Presión del agua	0.05–0.85 MPa
Dimensiones totales	598 × 541 × 845 mm
Normas aplicables	IEC60335-2-7:2019, IEC60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2011, AMD1:2013, COR1:2014, AMD2:2016, COR1:2016

NOMBRE Y CONTENIDO DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS UTILIZADAS EN ESTE APARATO

Nombre de los componentes	Substances dangereuses					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente Cr (VI)	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres de difenilo polibromados (PBDE)
Bloqueo de la puerta	×	○	○	○	○	○
Placa electrónica	×	○	○	○	○	○
Cable de alimentación	○	○	○	○	○	○
Tornillos y tuercas	○	○	○	○	○	○
Sensor de nivel de agua	○	○	○	○	○	○
Válvula de drenaje	○	○	○	○	○	○
Motor	×	○	○	○	○	○
Correa, polea	○	○	○	○	○	○
Conjunto de la puerta	○	○	○	○	○	○
Conjunto de la cubierta superior	○	○	○	○	○	○
Componentes del panel de control	○	○	○	○	○	○
Carcasa	○	○	○	○	○	○
Tambor interior	○	○	○	○	○	○
Base	○	○	○	○	○	○
Cajón de detergente	○	○	○	○	○	○
Tambor de lavado interior y exterior	○	○	○	○	○	○

Sustancias peligrosas

Observaciones:

1. Esta tabla se establece de acuerdo con la norma SJ/T 11364.
2. ○: indica que el contenido de esta sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos utilizados para este componente es inferior al límite especificado en la norma GB/T26572.
3. ×: indica que el contenido de esta sustancia peligrosa en al menos un material homogéneo utilizado para este componente supera el límite especificado en la norma GB/T26572.



Eliminar el embalaje de manera ecológicamente correcta.

Este aparato está etiquetado conforme a la Directiva europea 2012/19/UE relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE/WEEE). Esta directiva establece el marco para la recogida y el reciclaje de los aparatos usados aplicable en toda la UE.

INFORMACIÓN SOBRE EL EMBALAJE: los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables conforme a las normativas ambientales nacionales. No desechar los materiales de embalaje con los residuos domésticos u otros desechos. Deposítelos en los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

Imported by SVAN TRADING S.L.
Av. Altos Hornos S/N.
Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Info@svanelectro.com