


svan

MANUAL DE USUARIO LAVADORA DE CARGA SUPERIOR

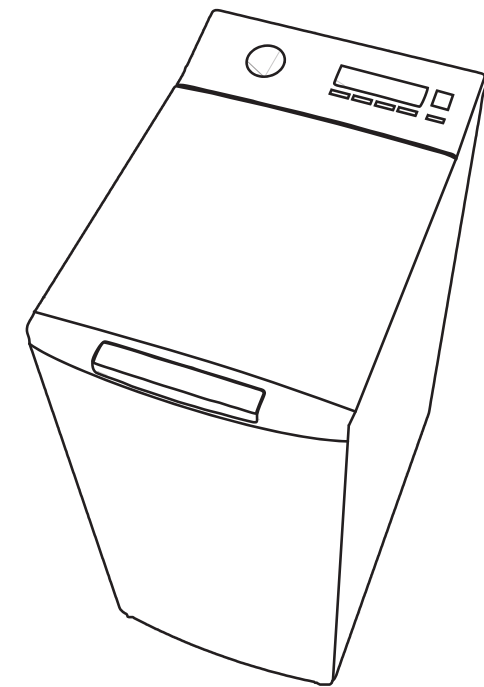

SLCS6201C

SVAN TRADING S.L.

Imported by B73737553

Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.

info@svanelectro.com

960600034

Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

PRECUACIONES DE SEGURIDAD

■ Precauciones de seguridad.....	2
----------------------------------	---

INSTALACIÓN

■ Descripción del producto.....	7
■ Instalación.....	8

FUNCIONAMIENTO

■ Inicio rápido	12
■ Antes de cada lavado	13
■ Dispensador del detergente.....	14
■ Panel de control.....	15
■ Funciones.....	16
■ Otras funciones.....	18
■ Programas.....	20
■ Tabla de programa de lavados.....	21

MANTENIMIENTO

■ Limpieza y cuidados	22
■ Resolución de problemas.....	25
■ Especificaciones técnicas	26
■ Ficha del producto.....	27

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

■ Precauciones de seguridad

Por su seguridad, debe seguir la información recogida en este manual para minimizar el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica y para prevenir daños a la propiedad.

Explicación de símbolos:

Advertencia

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves.

Precaución

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede dar lugar a lesiones leves o daños a la propiedad y al medio ambiente.

Nota

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede dar lugar a lesiones leves o menores.

Advertencia

Descarga eléctrica

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por un profesional o personas cualificadas similares para evitar cualquier peligro.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Los nuevos juegos de mangueras suministrados con el aparato son las que deben ser utilizadas, nunca se debe reutilizar un juego viejo de mangueras.
- Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento, desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Desenchufe siempre el aparato y cierre el suministro de agua después de su uso. La máxima presión de entrada de agua, en pascales. La presión mínima del agua también se mide en pascales.
- Para garantizar su seguridad, el enchufe debe estar insertado en una toma de corriente con conexión a tierra de tres polos. Compruebe cuidadosamente y asegúrese de que su enchufe está correctamente conectado a tierra.
- Asegúrese de que el agua y los dispositivos eléctricos son conectados por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.

Riesgos para los niños

- El aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deberán jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los animales y los niños podrían subirse a la máquina. Revise la máquina antes de cada operación.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de usar el aparato. De lo contrario, pueden producirse daños graves.
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.

¡Riesgo de explosión!

- No lave ni seque los artículos que hayan sido limpiados, lavados, empapados o rociados con sustancias combustibles o explosivos (como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes de limpieza en seco, queroseno, etc.). Esto puede resultar en incendio o explosión.
- Antes de lavar a mano, enjuague bien los artículos de lavado a mano.

⚠ ¡Precaución!

¡Instalación del producto!

- Esta lavadora es sólo para uso domésticos.
- No está pensada para ser usada en grandes instalaciones.
- Las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.
- La lavadora no debe instalarse en cuartos de baño o habitaciones muy húmedas, así como en las habitaciones con gases explosivos o cáusticos.
- La lavadora con una sola válvula de entrada sólo puede ser conectada al suministro de agua fría. El producto con válvulas de doble entrada debe conectarse correctamente al suministro de agua caliente y de agua fría.
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de usar el aparato. De lo contrario, pueden producirse daños graves

¡Peligro de dañar el aparato!

- Su producto es sólo para uso doméstico y sólo está diseñado para los textiles adecuados para el lavado a máquina.
- No suba y ni se siente en la cubierta superior de la máquina.
- No se apoye en la puerta de la máquina.
- Precauciones durante el manejo de la máquina:
 1. Los pernos de transporte deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada.
 2. El agua acumulada debe ser drenada fuera de la máquina.
 3. Maneje la máquina con cuidado. Nunca sostenga cada parte sobresaliente de la máquina mientras la levanta. La puerta de la máquina no puede ser utilizada como asa durante el transporte.
 4. Este aparato es pesado. Transpórtelo con cuidado.
- Por favor, no cierre la puerta con excesiva fuerza. Si encuentra dificultades para cerrar la puerta, por favor, compruebe si la ropa está bien puesta o distribuida.
- Está prohibido lavar las alfombras.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Funcionamiento del aparato.

- Los disolventes inflamables y explosivos o tóxicos están prohibidos. La gasolina y el alcohol, etc. no deben ser usados como detergentes. Por favor, seleccione sólo los detergentes adecuados para el lavado a máquina, especialmente para el tambor.
- Asegúrese de que todos los bolsillos están vacíos. Los objetos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras, etc. pueden causar graves daños a esta máquina.
- Por favor, compruebe que el agua del interior del tambor se ha vaciado antes de abrir su puerta. Por favor, no abra la puerta si ve agua.
- Tenga cuidado de no quemarse cuando el producto escurra el agua de lavado caliente.
- Nunca rellene el agua a mano durante el lavado.
- Una vez completado el programa, espere dos minutos para abrir la puerta.

Disposición de eliminación




ELIMINACIÓN: No elimine este producto como residuos municipales sin clasificar. Es necesario recoger estos residuos por separado para un tratamiento especial.

En base a la directiva europea 2012/19/UE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyan y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico.

INSTALACIÓN


■ Descripción del producto

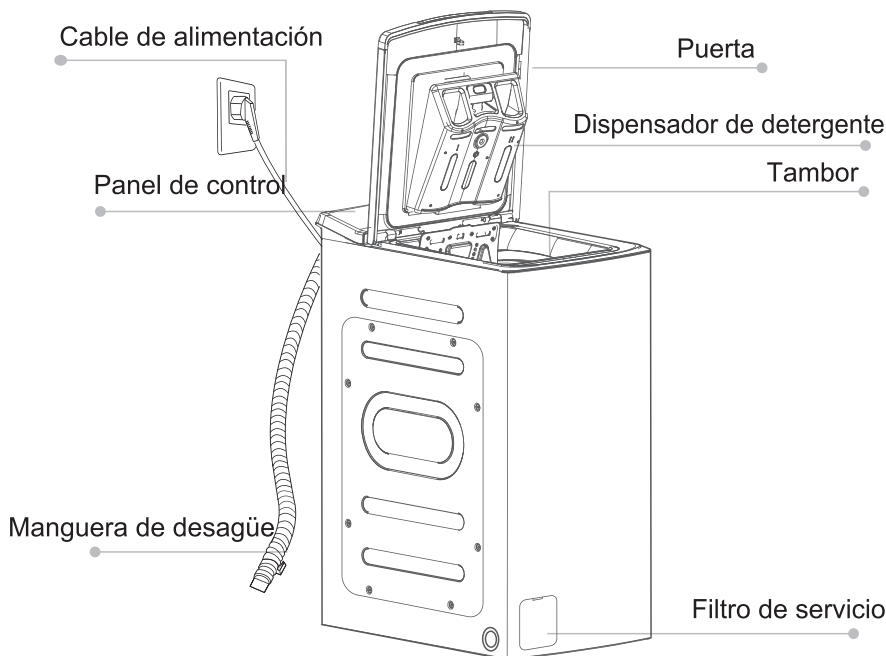

📌 Nota

- El gráfico de la línea de productos es solo para referencia, por favor refiérase al producto real como estándar.

Accesorios

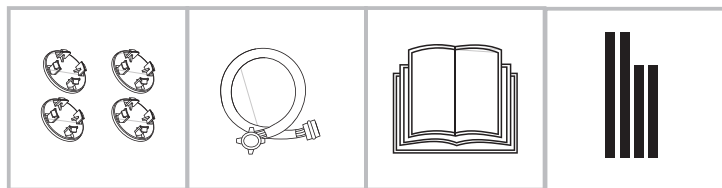

Tapones de sujeción para el transporte

Manguera de suministro de agua fría

Manual de usuario

Espumas acústicas


INSTALACIÓN

■ Instalación

Área de instalación


⚠ ¡Advertencia!

- La estabilidad es muy importante para evitar que el producto se desplace.
- Asegúrese de que el producto no se apoye en el cable de alimentación.

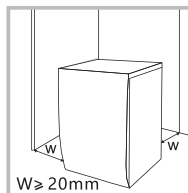

Antes de instalar la máquina, se debe elegir el lugar de instalación que se caracterice por:


1. Una superficie rígida, seca y nivelada
2. Que no de la luz solar directa
3. Que exista suficiente ventilación
4. Que la temperatura ambiente sea superior a 0°C
5. Que esté alejado de fuentes de calor como el carbón o el gas.

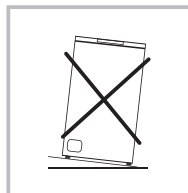

Desembalar la lavadora

⚠ ¡Advertencia!

- El material de embalaje (por ejemplo, películas, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- Existe un riesgo de asfixia ! Mantenga todos los embalajes bien alejados de los niños.

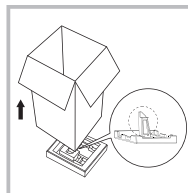

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire la empaquetadura de la base. Asegúrese de quitar la espuma triangular pequeña con la inferior unida. De lo contrario, coloque la unidad con la superficie lateral, luego retire la espuma pequeña de la parte inferior de la unidad manualmente.
3. Retire la cinta que sujeta el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.


Quitar los pernos de transporte

⚠ ¡Advertencia!

- Debe quitar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.
- Necesitará los pernos de transporte de nuevo si mueve el producto, así que asegúrese de mantenerlos en un lugar seguro.

Por favor, siga los siguientes pasos para quitar los pernos:

1. Afloje 4 pernos con una llave y luego retírelos.
2. Detenga los agujeros con tapones para agujeros de transporte.
3. Guarde los tornillos de transporte de forma adecuada para su uso futuro.


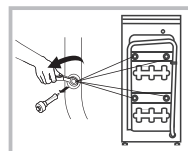


V.1

INSTALACIÓN

¡ADVERTENCIA!

Debe quitar los pernos de transporte de la parte trasera antes de utilizar el producto.

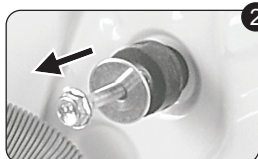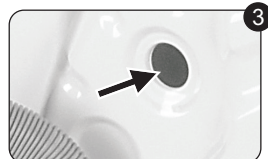


1. Afloje los 4 pernos de transporte con una llave inglesa.
2. Quite los pernos, incluyendo las partes de goma, y guárdelos para un uso futuro.
3. Cierre los orificios utilizando las tapas.

Nivelar la lavadora !

⚠ ¡Advertencia!

- Las tuercas de bloqueo de los cuatro pies deben ser atornilladas firmemente contra la carcasa.

1. Comprueba si las patas están estrechamente unidas al armario. Si no es así, por favor gíralas a sus posiciones originales y aprieta las tuercas.
2. Afloje la contratuerca, gire las patas hasta que hagan contacto con el suelo.
3. Ajuste las patas y bloquéelas con una llave, asegúrese de que la máquina esté firme.

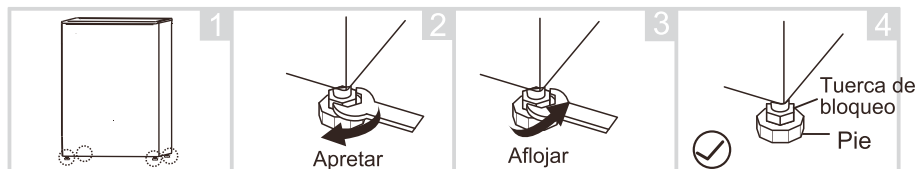

Conectar la manguera al suministro de agua


⚠ Advertencia

- Para evitar fugas o daños causados por el agua, siga las instrucciones de este manual:
- No doble, aplaste, modifique o corte la manguera de entrada de agua.
- Para el modelo que incorpora la válvula caliente, hay que conectarse al grifo de agua caliente con la manguera de suministro de agua caliente. El consumo de energía se reducirá automáticamente para algunos programas.

INSTALACIÓN

Conecte el tubo de entrada como se indica. Hay dos maneras de conectar el tubo de entrada:

1. Conexión entre el grifo común y la manguera de entrada.

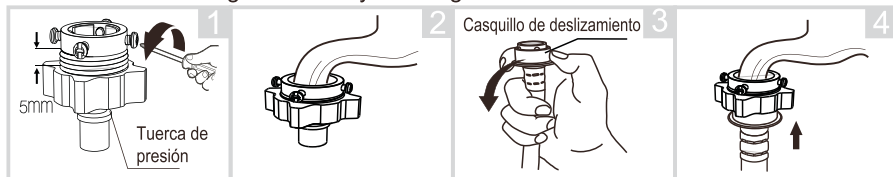


Afloja las tuercas de la sujeción y los cuatro pernos

Apriete la tuerca de la abrazadera

Presione el casquillo deslizante, inserte la manguera de entrada en la base de conexión

Conexión finalizada


2. Conexión entre el grifo de tornillo y la manguera de entrada.

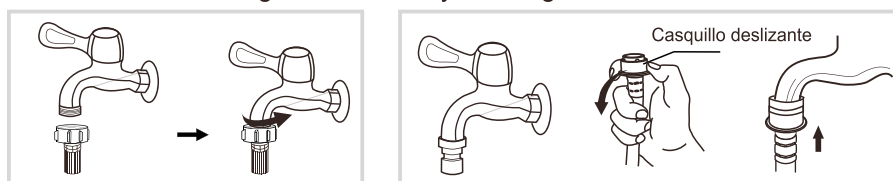

Grifo con rosca y manguera de entrada

Grifo especial para la lavadora

Conecte el otro extremo de la manguera de admisión a la válvula de entrada en la parte posterior de la lavadora y fije la manguera firmemente en el sentido de las agujas del reloj.

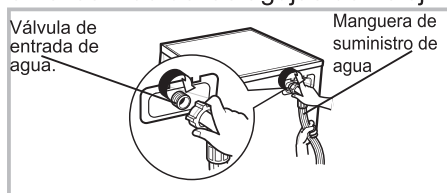

Manguera de desagüe


⚠ Atención

- No doble o prolongue la manguera de drenaje.
- Coloque la manguera de desagüe correctamente, de lo contrario podría dañarse por la fuga de agua.


INSTALACIÓN

Existen dos formas para colocar la manguera de desagüe

1. Conectándolo al desagüe


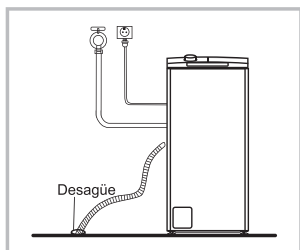


2. Conectándolo al tubo de desagüe de la cañería de desagüe.

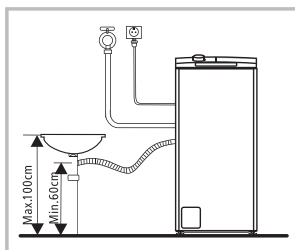

Nota

- Si la máquina tiene un soporte para la manguera de desagüe, por favor instálela de la siguiente manera:

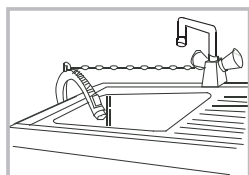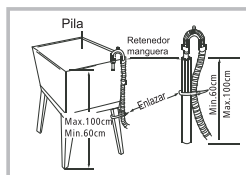


⚠ Advertencia!

- Cuando instale la manguera de desagüe, fíjela correctamente con una cuerda.
- Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la fuerce a meter en la lavadora ya que causará ruidos anormales.

Espumas acústicas

Note!

- Por favor, asegúrese de montar las esponjas acústicas, que pueden reducir eficazmente el ruido causado por la máquina durante el trabajo, con el fin de ofrecerle un ambiente de vida más tranquilo y tranquilo.

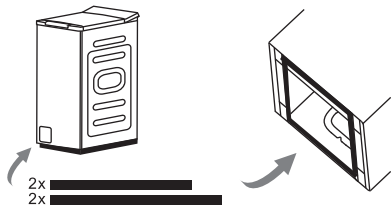

1. Colocar la máquina en el suelo, utilizando algún material suave como espuma o ropa entre la máquina y el suelo para una protección;
2. Pegue las esponjas 2x más largas a los bordes inferiores más largos de la máquina, y las esponjas 2x más cortas a los bordes inferiores más cortos.


FUNCIONAMIENTO

■ Inicio rápido

⚠ ¡Atención!

- Antes de lavar, por favor, asegúrese de que está instalado correctamente.

1. Antes del lavado

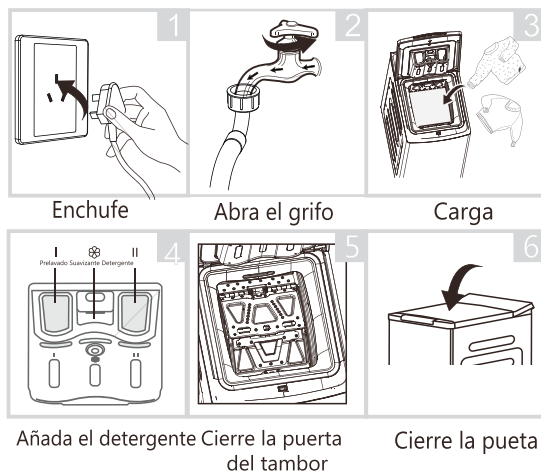


📌 ¡Nota!

- El detergente debe ser añadido en caso de que yo, después de seleccionar prelavado para las máquinas con esta función.
- Asegúrese de que la tapa del tambor esté bien cerrada.




- Todos los ganchos metálicos deben estar correctamente enganchados dentro de la puerta trasera.

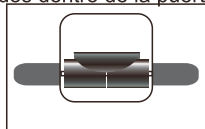

- Revisa el rodillo antes de cada lavado, debe rodar suavemente.

2. Lavado

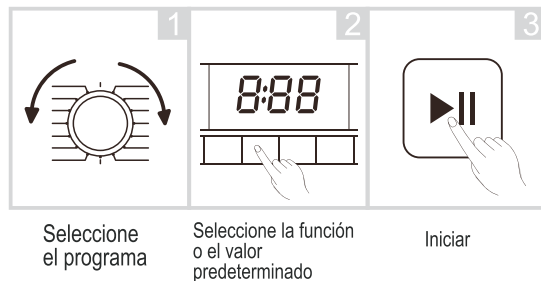

📌 ¡Nota!

- Si se selecciona el valor predeterminado, se puede omitir el paso 2.


3. Después del lavado

Aparecerá "Fin" en la pantalla


FUNCIONAMIENTO

■ Antes de cada lavado


- La condición de funcionamiento de la lavadora debe ser entre 0-40°C. Si se utiliza -0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden estar dañados. Si la máquina se coloca en condiciones de 0°C o menos, entonces debe ser transferida a la temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje no se congelen antes de su uso.
- Por favor, compruebe las etiquetas y las explicaciones de uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente que no produzca espuma o que produzca poca espuma y que sea adecuado para un lavado adecuado.

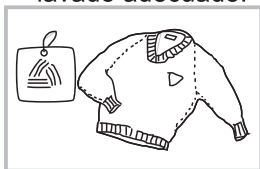


Revise la etiqueta

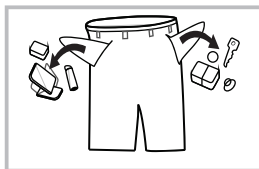


Saque los objetos de los bolsillos

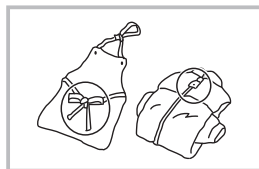


Anude las tiras largas, las cremalleras o los botones

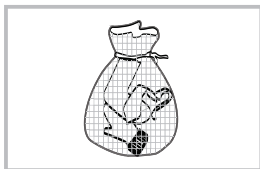

Ponga las cosas más pequeñas en fundas para lavado

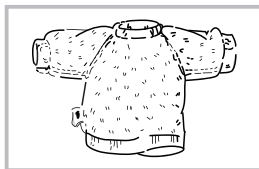

Ponga del revés las prendas con tejidos más densos o tejidos que se puedan desprender fácilmente.

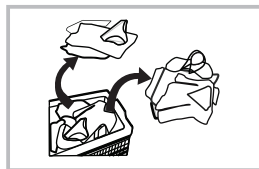

Separe la ropa de diferentes texturas

⚠ ¡Atención!

- Al lavar una sola prenda, puede fácilmente causar excentricidad y activar la alarma debido a un gran desequilibrio. Por lo tanto se sugiere añadir una o dos ropas más para ser lavadas juntas, de modo que el drenaje pueda hacerse sin problemas.
- No lavar la ropa en contacto con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.


FUNCIONAMIENTO

■ Dispensador de detergente

- I Detergente de prelavado
- II Detergente de lavado principal
- ☼ Suavizante

ⓘ ¡Precaución!

- Sólo hay que añadir detergente en el "Prelavado! (I) después de seleccionar el pre-lavado para las máquinas con esta función.
- No exceda la marca de nivel "MAX" al rellenar el detergente, los aditivos o el suavizante.

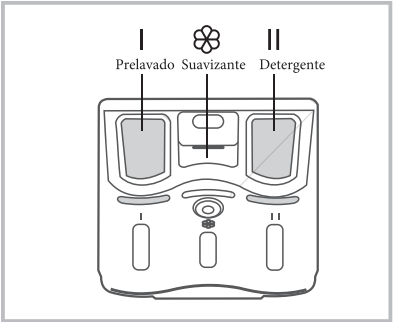

Saque el dispensador

Programa	I	II	☼	Programa	I	II	☼
Algodón	○	●	○	Solo centrifugado			
Sintético	○	●	○	Aclarado y Centrifugado			○
Mix	○	●	○	Lana		●	○
Vaqueros	○	●	○	Ropa de bebé	○	●	○
Ropa de deporte	○	●	○	Express 15'		●	○
Limpieza de tambor				ECO 40-60		●	○
20°C	○	●	○	Rápido 45'		●	○
Vapor	○	●	○				


● Obligatorio ○ Opcional

📌 Nota

- En caso de añadir detergente o aditivo concentrado, antes de verterlo en la caja de detergente, se sugiere utilizar un poco de agua para diluirlo, a fin de evitar que la entrada de la caja de detergente se bloquee y se desborde mientras se llena de agua.
- Elija el tipo de detergente adecuado para las distintas temperaturas de lavado para obtener el mejor rendimiento de lavado con un menor consumo de agua y energía.

FUNCIONAMIENTO

■ Panel de control

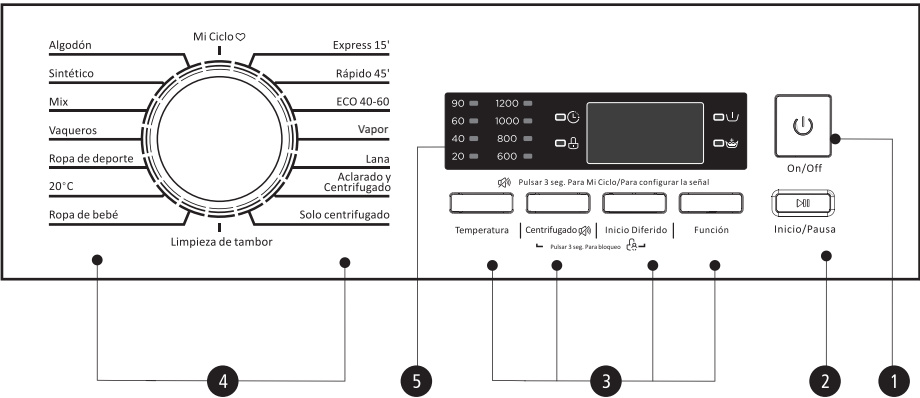

📌 Nota

- La tabla es solo referencia. Por favor, refiérase al producto real como estándar

1 On/Off

La máquina se enciende y se apaga

3 Ajustes

Esto le permite seleccionar una función adicional, la función escogida se iluminará cuando se seleccione.

5 Pantalla


La pantalla muestra los ajustes, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado de la lavadora. La pantalla permanecerá encendida durante todo el ciclo.

2 Inicio/Pausa

Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado

4 Programas

Es aconsejable que el usuario lave la ropa de acuerdo al programa adecuado

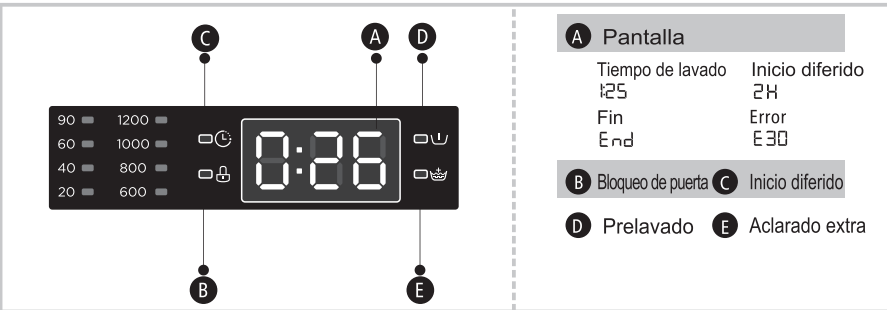

FUNCIONAMIENTO

■ Funciones

Prelavado

Prelavado

La función de prelavado proporciona un lavado adicional antes del lavado principal. Esta función es adecuada para retirar el polvo que sube a la superficie de la ropa; debe poner detergente en el cajón (I) cuando lo seleccione.

Aclarado extra

Aclarado extra

La ropa se someterá a un enjuague adicional una vez que la seleccione.

Inicio diferido

Inicio diferido

Ajuste de la función de inicio diferido:

1. Seleccione un programa; 2. Pulse el botón Inicio Diferido para elegir el tiempo (el tiempo de retraso es 0-24 H);
3. Pulse [Inicio / Pausa] para iniciar la operación de inicio diferido.



Elija el programa



Ajuste el tiempo



Inicie

Cancele la función Delay:

Presione el botón [Inicio diferido] hasta que la pantalla sea 0H. Debe presionarse antes de iniciar el programa. Si el programa ya se inició, debe apagar el programa para restablecer uno nuevo.

⚠ ¡Precaución!

- Si hay alguna interrupción en el suministro de energía mientras la máquina está funcionando, una memoria especial almacena el programa seleccionado y cuando se reinicia la energía, el programa continua.

FUNCIONAMIENTO

Programa	Funciones			Programa	Funciones		
	Inicio diferido	Aclarado extra	Prelavado		Inicio diferido	Aclarado extra	Prelavado
Algodón	☐	☐	☐	Limpieza de tambor	☐		
Express 15'	☐			Ropa de bebé	☐	☐	☐
Rápido 45'	☐	☐		Ropa de deporte	☐	☐	☐
ECO 40-60	☐			Vaqueros	☐	☐	☐
Vapor	☐	☐	☐	Lana	☐	☐	
20°C	☐	☐	☐	Sintético	☐	☐	☐
Aclarado y centrifugado	☐	☐		Mix	☐	☐	☐
Solo centrifugado	☐						

☐ Opcional (Algunos modelos tienen función de pesaje inteligente, consulte el producto real)

FUNCIONAMIENTO

Otras funciones

Temp.

Temperatura
Presione el botón para regular la temperatura (Frío, 20 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)

Centrifug.

Centrifugado
Presione el botón para seleccionar la velocidad de centrifugado:
1200: 0-600-800-1000-1200

Programa	Velocidad por defecto(rpm)	Programa	Velocidad por defecto(rpm)
	1200		1200
Algodón	800	Limpieza de tambor	–
Express 15'	800	Ropa de bebé	800
Rápido 45'	800	Ropa de deporte	800
ECO 40-60	–	Vaqueros	800
Vapor	800	Lana	600
20°C	800	Sintético	800
Aclarado y centrifugado	800	Mix	800
Solo centrifugado	800		

FUNCIONAMIENTO



Bloqueo infantil

Para evitar un mal funcionamiento por parte de los niños



Elija el programa



Inicie



Presione [Centrifug.] e [inicio diferido] 3 seg. hasta que suene un pitido.

! ¡Precaución!

- Durante la activación de la función "Bloqueo infantil", la señal sonará 3 veces, cuando se presionen los botones.
- Presione también los dos botones durante 3 segundos para desactivar la función.
- El "Bloqueo infantil" bloqueará todos los botones excepto el botón de encendido.
- Si se corta la fuente de alimentación, el bloqueo infantil se desactivará.



Sinlenciar avisos



Elija el programa



Presione [Centrifug.] 3seg., para silenciar los avisos.

Para activar la función de avisos, presione el botón nuevamente durante 3 segundos. La configuración se mantendrá hasta el próximo reinicio.

! ¡Precaución!

- Después de silenciar los avisos, los sonidos ya no se activarán.



Mi Ciclo

Memoriza el programa de uso frecuente.

Después de elegir el programa y configurar las opciones, presione [Temp.] 3 seg. antes de empezar a lavar. El programa de ajuste predeterminado es Algodón.

FUNCIONAMIENTO

■ Programas

Programas disponibles según el tipo de colada

Programa	
Algodón	Tejidos resistentes al calor de algodón o lino.
Sintético	Lavar prendas sintéticos, por ejemplo: camisas, abrigos y mix de tejidos. Al lavar los tejidos de punto, la cantidad de detergente se reducirá debido a su estructura de hilo suelto y la fácil formación de burbujas.
Ropa de bebé	Lavar ropa del bebé para que esté más limpia. El programa mejora el rendimiento del enjuague para proteger la piel del bebé.
Rápido 45'	Lavar rápidamente poca ropa y no muy sucia.
Mix	Carga mixta compuesta por textiles de algodón y sintéticos.
Ropa de deporte	Lavar la ropa deportiva.
Vaqueros	Especialmente para vaqueros
Express 15'	Programa extra corto adecuado para ropa poco sucia como pequeñas cantidades de ropa.
Lana	Tejidos de lana o tejidos hechos a mano ricos en lana para lavado a máquina. Programa de lavado especialmente suave para evitar que se encojan, pausas más largas del programa (los tejidos descansan en el líquido de lavado).
Solo centrifugado	Centrifugado extra con velocidad seleccionable.
Aclarado y centrifugado	Enjuague adicional con centrifugado.
Limpieza de tambor	Disponible especialmente en esta máquina para limpiar el tambor y la tubería. Aplica esterilización a alta temperatura a 90 ° C para que el lavado de la ropa sea más ecológico. Cuando se ejecuta este programa, no se pueden agregar prendas. Si se añade una cantidad adecuada de agente blanqueador con cloro, el efecto de limpieza del tambor será mejor. El usuario puede utilizar este programa con regularidad según sus necesidades.
ECO 40-60	Predeterminado 40 °C, no seleccionable, adecuado para el lavado de ropa a aproximadamente 40 60 -60 °C.
Vapor	Penetra las fibras más profundamente para eliminar bacterias y gérmenes y evitar olores
20°C	Lavar ropa de colores brillantes, para protegerlos.

FUNCIONAMIENTO

■ Tabla de programas de lavado

Programme	Load(kg)	Temp.(°C)	Default Time
Algodón	6.0	40	2:40
Sintético	3.0	40	2:20
Mix	6.0	40	1:20
Vaqueros	6.0	40	1:40
Ropa de deporte	3.0	20	0:47
20°C	3.0	20	1:01
Ropa de bebé	6.0	60	2:01
Limpieza de tambor	-	90	1:18
Solo centrifugado	6.0	--	0:12
Aclarado y centrifugado	6.0	--	0:20
Lana	2.0	40	1:07
Vapor	3.0	40	1:48
ECO 40-60	6.0	--	3:18
Rápido 45'	2.0	20	0:45
Express 15'	2.0	Cold	0:15

- Con respecto a EN 60456: 2016 / prA2019 Con (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, la clase de eficiencia energética de la UE es: C
Programa de prueba energética: ECO 40-60. Otro como predeterminado.
Media carga para máquina de 6.0kg: 3.0kg.
Cuarto de carga para máquina de 6.0kg: 2.0 kg.

📌 ¡Nota!

- Los parámetros de esta tabla son solo para referencia del usuario. Los parámetros reales pueden ser diferentes a los de la tabla mencionada anteriormente.

MANTENIMIENTO

■ Limpieza y cuidado

⚠ ¡ Advertencia!

- Antes de empezar el mantenimiento, desenchufe la máquina y cierre el grifo.

Limpiar el armario de la lavadora

- El mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su vida útil.
- La superficie puede ser limpiada con detergentes neutros no abrasivos cuando sea necesario.
- Si hay algún desbordamiento de agua, use el paño húmedo para limpiarlo inmediatamente.
- No use ningún objeto punzante ni golpee la lavadora.



📌 ¡Nota!

- El ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes están prohibidos, como el alcohol, los disolventes o los productos químicos, etc.

Limpieza del tambor

Limpe inmediatamente con detergente sin cloro el óxido que dejan en el tambor los objetos metálicos. No utilice nunca un estropajo de aluminio.

📌 Nota

- No coloque ropa en la lavadora durante la limpieza del tambor.

MANTENIMIENTO



Limpieza del filtro y de la bomba de desagüe

Nota

- El filtro de entrada debe ser limpiado si hay menos agua


Limpieza del filtro del grifo:

1. Cierre el grifo
2. Extraiga el tubo de admisión de agua
3. Limpie el filtro con agua
4. Vuelva a conectar la tubería de admisión

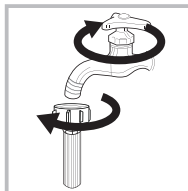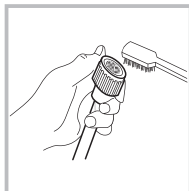

Limpieza del filtro de la lavadora:

1. Desenrosque el tubo de admisión de la parte trasera.
2. Extraiga el filtro con unas pinzas largas y vuelva a colocarlo en su sitio después de limpiarlo.
3. Use un cepillo para limpiar el filtro
4. Reconecte la tubería de entrada.

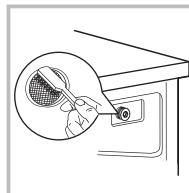


¡Nota!

- Si el cepillo no está limpio, puede sacar el filtro y limpiarlo por separado.
- Reconecte, vuelva a abrir el grifo.

Limpieza del cajetín de detergente


1. Presione hacia abajo la flecha que se encuentra en la cubierta del suavizante dentro del cajón dispensador.
2. Levante el clip y saque la tapa de suavizante. Lave todas las ranuras con agua.
3. Vuelva a colocar la cubierta del suavizante y empuje el cajón hasta su posición.

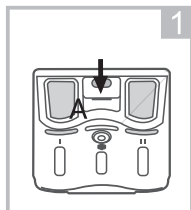

Presione el dispensador hacia abajo pulsando A



Limpie el dispensador bajo el agua

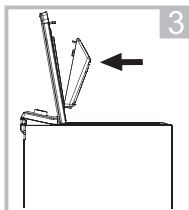

Inserte de nuevo el dispensador

Nota


- No utilice alcohol, disolventes o productos químicos para limpiar la lavadora

MANTENIMIENTO


Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

⚠ Advertencia


- ¡Tenga cuidado con el agua caliente!
- Deje que la solución de detergente se enfríe.
- Desenchufe la máquina para evitar una descarga eléctrica antes de limpiar.
- En el filtro de la bomba de desagüe pueden entrar hilos y pequeños objetos procedentes del lavado.
- Limpie el filtro periódicamente para asegurar el funcionamiento normal de la lavadora.

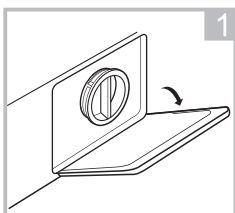


Abrir la tapa inferior de la cubierta

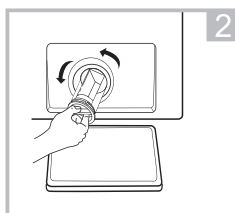

Abrir el filtro girando en el sentido contrario de las agujas del reloj

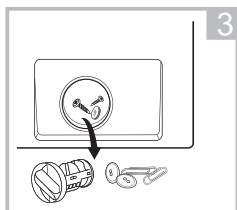

Eliminar cualquier objeto extraño

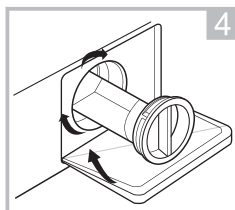

Cerrar la tapa inferior

⚠ Atención

- Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de desagüe de emergencia se reinstalen correctamente, las placas de la tapa deben insertarse alineadas con las placas del orificio, de lo contrario el agua puede filtrarse.
- Cuando el aparato está en uso y dependiendo del programa seleccionado puede haber agua caliente en la bomba. Nunca quite la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, espere siempre hasta que el aparato haya terminado el ciclo y esté vacío. Cuando vuelva a colocar la tapa, asegúrese de que esté correctamente cerrada.

MANTENIMIENTO

■ Resolución de problemas

El aparato no arranca o se detiene durante el funcionamiento. Primero intente encontrar una solución al problema. Si no, póngase en contacto con el centro de servicio.

Descripción	Razón	Solución
La lavadora no puede iniciarse	La puerta no está cerrada correctamente	Reinicie después de cerrar la puerta Compruebe si hay ropa atascada
La puerta no puede abrirse	La protección de seguridad de la lavadora está activa	Desconecte de la corriente, reinicie la lavadora
Fuga de agua	La conexión entre la tubería de entrada o la de salida no está ajustada	Revise y ajuste las tuberías de agua. Limpie la manguera de salida
Residuos de detergente en el dispensador	El detergente está humedecido o aglomerado	Limpie la caja de detergente
Los indicadores del display no se iluminan	No está conectado a la corriente o la placa de control tiene un problema de conexión	Compruebe si la lavadora está apagada y el enchufe está conectado correctamente.
Ruido anormal		Compruebe si se han quitado los tornillos de fijación Verifique que esté instalado en un suelo sólido y nivelado

Descripción	Razón	Solución
E30	La puerta no está cerrada correctamente	Reinicie después de cerrar la puerta Compruebe si hay ropa atascada
E10	Problema de inyección de agua durante el lavado	Compruebe si la presión del agua es demasiado baja. Enderece la tubería de agua Compruebe si el filtro de la válvula de entrada está bloqueado
E21	Demasiado tiempo para drenar el agua	Compruebe si la manguera de drenaje está bloqueada
E12	Desbordamiento de agua	Reinicie la lavadora
EXX	Otros	Intente solucionar el problema y si no puede, llame al servicio técnico

📌 ¡Nota!


- Después de cualquier verificación, active el aparato. Si sigue el problema o la pantalla muestra otros códigos de alarma nuevamente, comuníquese con el servicio técnico.

■ Especificaciones técnicas

Alimentación 220-240V~,50Hz

Intensidad máxima 10A

Presión del agua estándar 0.1MPa~1MPa

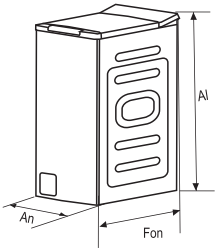

Modelo	Capacidad de lavado	Dimensiones (An*Fon*Almm)	Peso neto	Potencia nominal
SLCS6201C	6.0kg	400*610*875	56kg	2100W

MANTENIMIENTO

Ficha del producto

Modelo: SLCS6201C

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Capacidad nominal ^(a) (Kg)	6.0	Dimensión (en cm)	Altura 88
			Anchura 40
			Profundidad 61
EEI _w ^(b)	68.4	Clase de eficiencia energética ^(b)	C
Índice de eficiencia de lavado	1.031	Eficiencia del lavado (g/kg) ^(c)	5.0
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	0.554	Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	43
Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C)	Capacidad nominal 36	Contenido de humedad restante (%) ^(a)	Capacidad nominal 62.9
	Mitad 31		Mitad 62.9
	Cuarto 24		Cuarto 62.9
Velocidad de centrifugado (rpm)	Capacidad nominal 1200	Clase de eficiencia de secado por centrifugado	C
	Mitad 1200		
	Cuarto 1200		
Duración del programa (h:min)	Capacidad nominal 3:18	Tipo	Independiente
	Mitad 2:36		
	Cuarto 2:36		
Emisiones de ruido acústico aerotransportado en la fase de centrifugado (dB (A) re 1 pW)	78	Clase de emisión de ruido acústico aerotransportado ^(a) (Fase de giro)	C
Modo apagado (w)	0.50	Modo de espera (w)	N/A
Inicio diferido (w) (si procede)	4.00	Espera en red (W) (si es aplicable)	N/A

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor : Dos años

Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado.

NO

Información adicional

Enlace a la página web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 9 del Anexo II del Reglamento de la Comisión (UE) 2019/2023 (1) b):www.easelectric.es

^(a) Para el programa eco 40-60.

^(b) Los cambios en estos elementos no se considerarán pertinentes a los efectos del párrafo 4 del artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369.

^(c) Si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no introducirá estos datos.



Nota

- Establecimiento del programa de pruebas de acuerdo con la norma aplicable En 60456.
- Al utilizar los programas de prueba, lavar la carga especificada utilizando la máxima velocidad de centrifugado.
Los parámetros reales dependerán de la forma en que se utilice la aplicación, y pueden ser diferentes con los parámetros de la tabla anterior.
- La lavadora doméstica está equipada con un sistema de gestión de la energía. La duración del tiempo del modo de funcionamiento a la izquierda es inferior a 10 minutos.
- Las emisiones de ruido durante el lavado/girado para el ciclo de lavado estándar a plena carga.